



My Net™

N900 Central Enrutador

Manual del usuario



Servicio y soporte técnico de WD®

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en <http://support.wdc.com>. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. La asistencia mediante correo electrónico es gratuita durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en <http://register.wdc.com>.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestro sitio web de soporte técnico del producto en <http://support.wdc.com> y elija entre estos temas:

- **Descargas:** descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro:** registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Garantía y servicios RMA:** información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y recuperación de datos.
- **Base de conocimientos:** búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación:** obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto de WD o el software.
- **Comunidad WD:** comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Norteamérica		Asia Pacífico	
Inglés	855-842-5370	Australia	1 800 42 9861
		China	800 820 6682/+65 62430496
Español	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (llamada gratuita)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Japón	00 531 650442
		Corea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malasia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Medio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwán	+800 6008 6008/+65 62430496

* Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.

Contenido

Servicio y soporte técnico de WD®	ii
---	----

1 Información importante para el usuario 1

Instrucciones de seguridad importantes.	1
Registro de la información de su producto WD	2
Registro de su producto de WD	2

2 Descripción del producto..... 3

Características	3
Contenido del paquete.	5
Componentes	6

3 Introducción 9

Instalación del enrutador en la red	9
Mediante el CD de instalación	9
Mediante un navegador para la instalación (Windows o Mac).	13
Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)	17

4 Configuración y tareas básicas 20

Abrir Mi panel de control después de la configuración	20
Información acerca de Mi panel de control.	21
Conexión a Internet	23
Configuración inalámbrica	24
Configuración del almacenamiento	26
Añadir un dispositivo	28
Configuración del Acceso remoto	30

5 Configuración avanzada 35

Pantalla típica de Configuración avanzada	35
Categoría WAN avanzada (Internet)	36
Categoría Inalámbrico avanzado	41
Categoría LAN avanzado	43
Categoría Configuración de seguridad	47
Categoría Acceso remoto	48
Categoría Funciones adicionales	52
Categoría Administración	56

6	Tareas avanzadas	61
	Activar Acceso de invitados	61
	Configuración del control de contenido	62
	Cambio de la contraseña de administrador	68
	Acceso a archivos almacenados en el enrutador o una unidad USB conectada	68
	Actualización del firmware del enrutador	73
	Restauración de los valores predeterminados de fábrica	74
	Reinicio del enrutador	75
	Uso del enrutador como un punto de acceso	75
	Configuración de UPnP	78
	Activación de Redirección de puertos	78
	Acceso a My Net View (Windows)	80
7	Instalación y uso de WD Print Share	81
	Instalación de WD Print Share (Windows)	81
	Instalación de WD Print Share (Mac)	82
	Mediante el Centro de control WD Print Share	83
8	Solución de problemas	85
9	Información sobre la garantía y la normativa	86
	Cumplimiento de las normas	86
	Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda)	90
	Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)	91
	Licencia pública general GNU ("GPL")	92
	Apéndice: Especificaciones técnicas	93
	Índice	94

1

Información importante para el usuario

Instrucciones de seguridad importantes

Este dispositivo está diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido puede provocar descargas eléctricas o suponer riesgo de incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en la unidad le protegerán si observa las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve las instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pueda tropezar o engancharse con él, particularmente en los enchufes, en los receptáculos adecuados y el punto en donde sale del aparato.
- Utilice solamente los accesorios y dispositivos que especifique el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no se use durante períodos largos.
- Ponga todas las reparaciones en manos de personal técnico cualificado. Es necesario acudir a un servicio de reparaciones cuando el aparato ha sufrido algún daño; por ejemplo, en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado algún líquido o ha caído algún objeto sobre el aparato, si éste ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
- Lea y siga atentamente la Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.
- No utilice este dispositivo a temperaturas por debajo de 5° C o por encima de 35° C (41° F – 95° F).
- No deje caer ni sacuda el dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido.
- Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no se tropiece con ellos o se enganchen con objetos cercanos.
- No sobrecargue las tomas de corriente.

Para obtener información adicional sobre la seguridad, consulte www.wdc.com.

Registro de la información de su producto WD

En la siguiente tabla, escriba los números de serie y modelo de su nuevo producto WD. Puede encontrar esta información en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. También deberá anotar la fecha de compra. Es posible que se le pida esta información cuando solicite asistencia técnica.

Número de serie:
Número de modelo:
Fecha de compra:
Datos del sistema y del software:

Registro de su producto de WD

Su producto WD incluye 30 días de asistencia técnica gratuita durante el correspondiente período de garantía del producto. El período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de asistencia técnica de WD. Registre en línea su producto de WD en <http://register.wdc.com>.

2

Descripción del producto

Gracias por comprar el enrutador My Net™ N900 Central. Este manual del usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y uso de su enrutador. Para acceder a la información y novedades más recientes sobre productos de WD, visite nuestra página Web www.wdc.com.

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Características](#)
[Contenido del paquete](#)
[Componentes](#)
[Introducción](#)

Características

Las increíbles características del enrutador My Net™ N900 Central se enumeran y describen a continuación.

Prestaciones	
Velocidad inalámbrica¹	450 Mbps + 450 Mbps
Velocidad por cable	10/100/1000 Gigabit Ethernet
Puertos USB	(1) USB 2.0
Puertos Ethernet	(4) RJ-45
Almacenamiento interno	1 TB ó 2 TB de almacenamiento incorporado
WMM QoS	✓
FasTrack Plus	✓

Nota: Para ver especificaciones técnicas detalladas, consulte el Apéndice A.

Easy Setup (para ordenadores con Windows®): software de instalación que conecta su enrutador y configura la seguridad Wi-Fi, creando una red doméstica inalámbrica segura.

Velocidad de doble banda simultánea¹: le permite disfrutar de vídeo en streaming y juegos online ininterrumpidos.

Velocidad por cable: conecte hasta cuatro dispositivos capacitados para Ethernet para lograr una velocidad similar a la del cable en su red.

Tecnología exclusiva FasTrack™: detecta al instante el tráfico de entretenimiento y proporciona una priorización inteligente y en tiempo real de la transmisión de alta definición en su TV inteligente, tableta, teléfono inteligente, ordenadores y otros dispositivos conectados a una red Wi-Fi. My Net™ N900 Central prioriza de forma automática servicios de entretenimiento como Netflix™, HuluPlus™, Pandora™, CinemaNow™, YouTube™, Skype™ y muchos más para que su entretenimiento sea siempre de primera calidad.

1. Máximo rendimiento inalámbrico gracias a las especificaciones del estándar IEEE 802.11. La tasa de transmisión real y la cobertura inalámbrica pueden variar dependiendo de la capacidad de la red inalámbrica, la tasa de transmisión real, el intervalo y la cobertura. El rendimiento depende de factores como la distancia desde el punto de acceso, el volumen del tráfico de red, los materiales y la construcción del edificio, el sistema operativo utilizado, la configuración de los productos inalámbricos utilizados, las interferencias y otras condiciones adversas.

Puerto USB: le da la flexibilidad de añadir dispositivos de almacenamiento y compartir archivos con otros ordenadores o dispositivos móviles. Le permite conectar una impresora a un puerto USB para imprimir desde cualquier ordenador dentro de su red.

Almacenamiento interno: los modelos del enrutador My Net N900 Central tienen 1 TB o 2 TB de almacenamiento interno.

Servidor de medios DLNA/UPnP: el disco interno y un disco duro externo conectados a un puerto USB en el enrutador My Net N900 Central, pueden usarse para transmitir fotos, vídeo y música a su cliente multimedia.

Seguridad en Internet y control de contenido: utilice esta característica para bloquear los sitios Web o el contenido según sus preferencias.

Acceso de invitados: configure un acceso de invitados para permitir que otros utilicen su conexión de Internet sin necesidad de unirse a su red personal. Aunque los invitados tengan acceso a Internet, no podrán acceder a sus archivos personales o recursos locales, como la impresora.

Seguridad mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup™): utilice el botón WPS de su enrutador para establecer una conexión segura entre el enrutador My Net N900 Central y otros dispositivos Wi-Fi capacitados para WPS como tabletas y ordenadores portátiles.

Tenga su red preparada y funcionando: la herramienta de diagnósticos de red que se incluye supervisa su red por usted. Muestra cuántos dispositivos están en su red, analiza continuamente los aspectos relacionados con la conectividad de red y ayuda a su corrección en el caso de fallos, para que pueda volver a funcionar lo más rápidamente posible.

Configuración por medio del botón (WPS): un solo botón puede conectar fácilmente nuevos dispositivos a su red inalámbrica.

Configuración avanzada: los usuarios que deseen personalizar y controlar su dispositivo, pueden utilizar el módulo Configuración avanzada en la interfaz Mi Panel de control.

Acceso remoto: su enrutador My Net N900 Central mantiene sus archivos seguros en su hogar y siempre con usted. Puede acceder a sus archivos, fotos y música con sus dispositivos móviles utilizando las aplicaciones WD 2go™ y WD Photos y acceso a la web con WD 2go:

- La aplicación WD 2go le permite acceder a sus archivos, fotos y música guardados en su enrutador My Net N900 Central utilizando su tableta o teléfono inteligente.
- WD Photos le permite tomar una foto o grabar un videoclip con su teléfono inteligente o tableta y cargarlo directamente al almacenamiento interno del enrutador My Net N900 Central.
- Abra y vea sus presentaciones y documentos, transmita su contenido multimedia y presuma de sus fotos almacenadas en el enrutador My Net N900 Central.
- WD 2go para Internet proporciona acceso a todos los archivos del almacenamiento interno del enrutador My Net N900 Central independientemente de donde estén, siempre y cuando tenga acceso a Internet desde su ordenador.

Software adicional: el CD del producto contiene software adicional:

- **WD Quick View** se ejecuta en segundo plano en su ordenador y le notifica los avisos o eventos importantes que hay en la red. Por ejemplo, le notifica de la disponibilidad de nuevo firmware, muestra el estado del almacenamiento conectado en red y abre la interfaz del usuario Mi Panel de control del enrutador.
- **WD Print Share** permite que los usuarios compartan una impresora conectada al puerto USB del enrutador My Net N900 Central.

- **My Net™ View** (sólo para Windows) diagnostica y detecta los problemas dentro de la red y realiza recomendaciones para solucionarlos. El Servicio al cliente de WD también utiliza este software para conseguir la información necesaria para ofrecer soporte a los clientes con problemas de la red.
- **WD SmartWare** configura la copia de seguridad de los ordenadores Windows de su red en el disco duro interno del enrutador.

Nota: Utilice Apple Time Machine para realizar copias de seguridad de sus ordenadores Mac®. Su enrutador es compatible con Apple Time Machine.

Contenido del paquete

Además de su enrutador My Net N900 Central, el paquete contiene:


- Cable de red (Ethernet).
- Adaptador de alimentación de CA.
- CD de configuración que contiene el software de configuración (sólo Windows), software adicional y documentación del producto.
- Guía de instalación rápida en la cubierta del CD.



My Net N900 Central



Adaptador de alimentación de CA

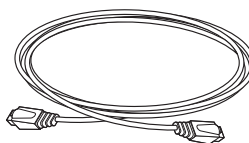

Cable Ethernet

Guía de instalación rápida



CD de configuración

Accesorios

Los residentes en EE.UU. pueden visitar www.shopwd.com para ver accesorios adicionales para el enrutador My Net N900 Central. Los usuarios de fuera de EE.UU. pueden visitar <http://support.wdc.com>.


Adaptadores de alimentación de CA

El adaptador de CA variará dependiendo del país en que se encuentre. En algunos lugares no es necesario el adaptador. Las unidades que se venden en dichos lugares tienen un enchufe fijo. Consulte las siguientes ilustraciones.



Componentes

Panel frontal

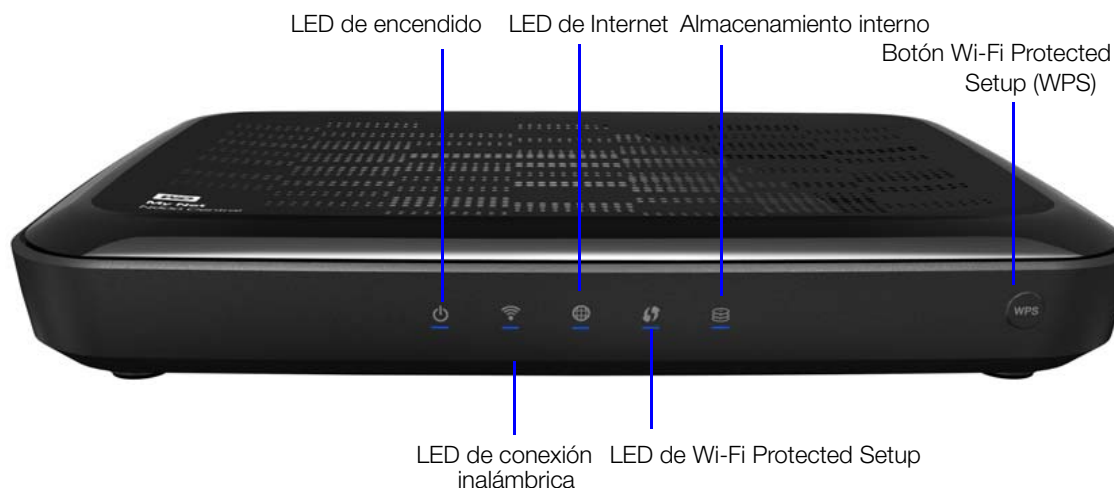


Indicadores LED de la parte frontal

LED	Descripción
Alimentación	Fijo cuando el enrutador está encendido y operativo; parpadea lentamente durante las actualizaciones del firmware y las pruebas automáticas del sistema.
Conexión inalámbrica	Se enciende cuando la conexión inalámbrica está activa.
Internet	Se enciende cuando la conexión a Internet está activa.
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Cuando se conecta el enrutador y un dispositivo inalámbrico (p.ej. una impresora) que se desea añadir a la red, el LED indica el estado de WPS: - Cuando WPS está conectado a un dispositivo de red, la luz parpadea lentamente. - Si ocurre un error durante la configuración, la luz parpadea rápidamente. - Después de la configuración, la luz se vuelve fija cuando WPS está activo.
Almacenamiento interno	Se enciende cuando está activo (lectura o escritura).

Botón frontal

Botón	Descripción
Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Le permite configurar la seguridad Wi-Fi en sus dispositivos habilitados para WPS.

Panel posterior

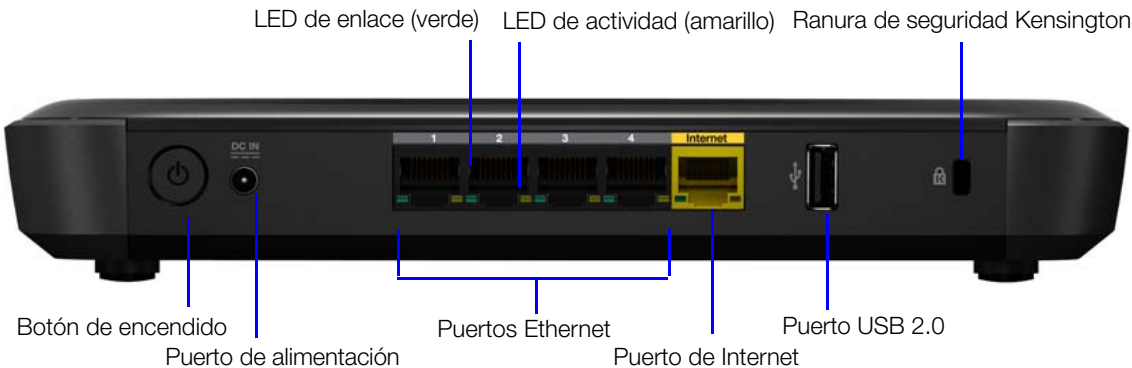

Indicadores LED de puertos

Componente	LED	Descripción
Puertos Ethernet	LED de enlace (Verde)	Fijo cuando un cable conecta el puerto a otro puerto Ethernet.
	LED de actividad (Amarillo)	Parpadea para indicar la actividad de red de dicho puerto Ethernet.
Puerto de Internet	LED de enlace (Verde)	Encendido cuando un cable conecta el puerto al módem.
	LED de actividad (Amarillo)	Parpadea para indicar la actividad de red de dicho puerto.

Ranura de seguridad Kensington

Para garantizar la seguridad del enrutador, éste está equipado con una ranura de seguridad, que da soporte a un cable de seguridad Kensington. Para obtener más información sobre la ranura de seguridad Kensington, así como de los productos disponibles, visite www.kensington.com.

Parte inferior (no se muestra)

Componente	Descripción
Botón de reinicio	Para restablecer el enrutador My Net N900 Central a los valores predeterminados de fábrica, mantenga pulsado el botón de reinicio al menos 10 segundos. Cuando el restablecimiento termine, el LED de encendido parpadea.

3

Introducción

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Instalación del enrutador en la red
- Mediante el CD de instalación
- Mediante un navegador para la instalación (Windows o Mac)
- Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)

Instalación del enrutador en la red

Puede instalar el enrutador My Net N900 Central en su red de dos formas:

- **CD de configuración. La utilidad Easy Setup** para Windows descubre e instala el enrutador en la red. Utilice esta utilidad para configurar la conexión a Internet, la red inalámbrica e instalar software WD adicional.
- **Navegador.** Los usuarios de Mac deben utilizar un navegador Web para configurar el enrutador. Los usuarios de Windows también pueden utilizar un navegador Web para configurar el enrutador.

Mediante el CD de instalación

Inicio de Easy Setup (Windows)

Windows XP

1. Inserte el CD de configuración en la unidad de CD/DVD de su ordenador.
 - Si la Ejecución automática (Reproducción automática) está activada, se mostrará la pantalla para elegir la opción de configuración.
 - Si la Ejecución automática (Reproducción automática) está desactivada, haga clic en **Inicio > Equipo** y localice la unidad de CD del enrutador My Net N900 Central en Dispositivos con almacenamiento extraíble. Haga doble clic en el CD y doble clic en **EasySetup.exe** para mostrar la pantalla para elegir la opción de configuración.
2. Prosiga en "Configuración de un nuevo enrutador" en la página 10.

Windows Vista/Windows 7

1. Inserte el CD de configuración en la unidad de CD/DVD de su ordenador.
2. Si se muestra un cuadro de diálogo, haga clic en **Ejecutar EasySetup.exe**:



3. Si no se muestra el cuadro de diálogo, haga clic en **Iniciar** o  > **Equipo** y localice la unidad de CD del enrutador My Net N900 Central en Dispositivos con almacenamiento extraíble.

4. Haga doble clic en el CD y doble clic en **EasySetup.exe** para mostrar la pantalla para elegir la opción de configuración.
5. Continúe en "Configuración de un nuevo enrutador".


Configuración de un nuevo enrutador




1. En la pantalla para elegir la opción de configuración, haga clic en **Configuración de un nuevo enrutador**. Aparecerá una pantalla mostrando un enrutador conectado:



2. Confirme que su enrutador está conectado adecuadamente y haga clic en **Confirmar**:

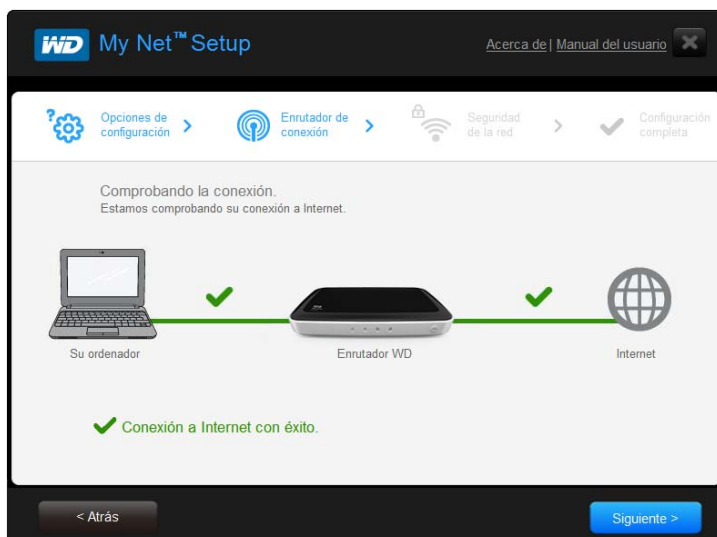


3. La utilidad comprueba su conexión al enrutador y a Internet. Cuando se confirmen ambas conexiones, haga clic en **Siguiendo**.
4. Siga las instrucciones del asistente Easy Setup para configurar la configuración inalámbrica del enrutador:

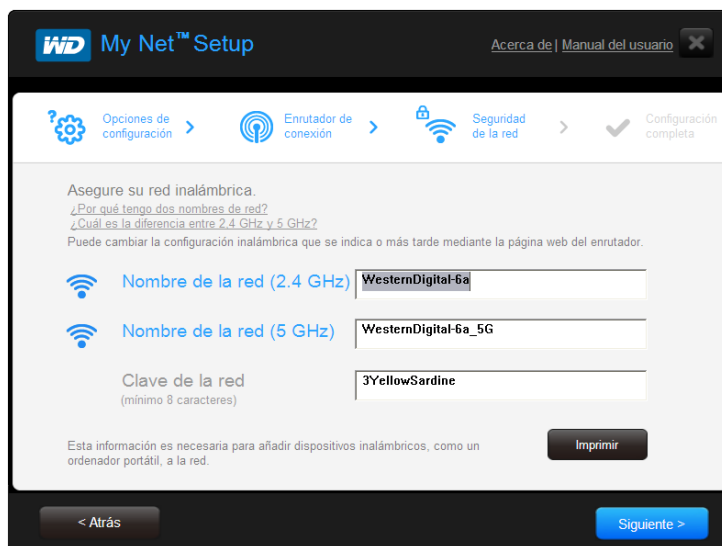

5. Haga clic en **Imprimir** para tener una copia física de la configuración de red inalámbrica.

6. Haga clic en **Siguiente** para terminar la configuración inalámbrica del enrutador.

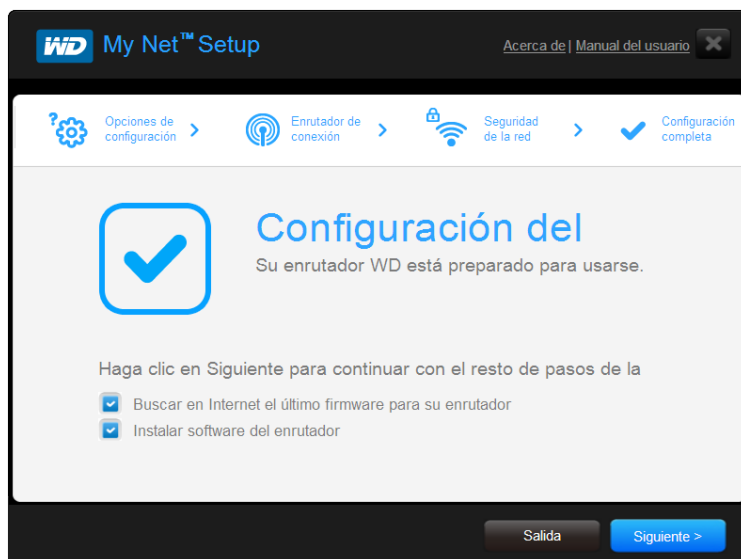

7. En la pantalla Configuración completada, realice uno de estos pasos:
- Busque en Internet el último firmware para su enrutador o vaya al menú de instalación del software y seleccione las casillas apropiadas.
Nota: Para más información de estos procesos, consulte "Actualización del firmware del enrutador" en la página 73 y "Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)" en la página 17.
 - Para utilizar o configurar el enrutador sin seleccionar las otras opciones, anule la selección de las casillas y haga clic en **Siguiente**.
Nota: Puede instalar el software desde el CD de instalación y actualizar el firmware desde la interfaz de usuario Mi Panel de control en cualquier momento.
8. Registre su enrutador para recibir notificaciones de software y servicio al cliente. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y haga clic en **Registrar**:

9. Para configurar otras configuraciones adicionales, continúe con "Configuración y tareas básicas" en página 20.

Mediante un navegador para la instalación (Windows o Mac)


Para conectar un ordenador Mac a un enrutador My NetN900 Central, debe utilizar un navegador.

Nota: Los usuarios de Windows pueden configurar el enrutador utilizando un navegador en lugar de Easy Setup.

La conexión física inicial puede ser con cable, como se describe en "Conexión física del enrutador", o inalámbrica, como se describe en "Conexión inalámbrica al enrutador" en la página 14.

Conexión física del enrutador

Si bien los asistentes de instalación del enrutador le guían a través del proceso de conexión física del enrutador, esta sección es para los usuarios que desean más información específica y para aquellos que simplemente quieren conectar el enrutador y comenzar a usarlo.

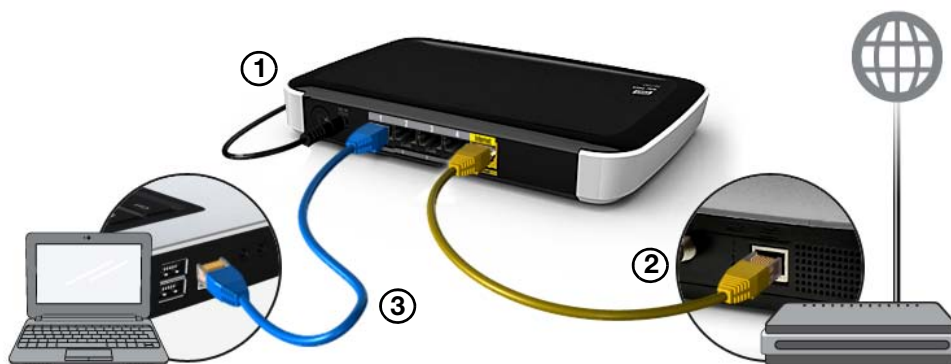

1. Conecte el cable de alimentación al conector de CC del enrutador y a una toma de alimentación de CA. Pulse el botón **Encendido/Apagado** en la parte trasera del enrutador cuando se haya encendido. Los cuatro LED del panel frontal se encenderán de uno a uno.
2. Conecte el cable de Internet amarillo incluido (Ethernet) en el puerto de Internet del enrutador y en el módem.

Nota: En el paquete se incluye un cable Ethernet (de red). Puede adquirir más cables en la Tienda de WD o por otro medio.

3. Con los cables Ethernet, conecte los dispositivos de red u ordenadores a los puertos Ethernet sin utilizar del enrutador.
4. Continúe con "Configuración de un nuevo enrutador" en la página 14.

Conexión inalámbrica al enrutador


Si está usando un ordenador de escritorio con una tarjeta inalámbrica o un portátil con capacidad inalámbrica, puede conectarse inmediatamente de forma inalámbrica al enrutador. Lo mismo se aplica a los dispositivos inalámbricos móviles con capacidad para Wi-Fi.



1. Compruebe que el Wi-Fi de su ordenador está encendido.
2. Seleccione la red **WesternDigital** de la lista de redes inalámbricas de la pantalla del ordenador o del dispositivo y conéctese. No hay una contraseña. Continúe en Configuración de un nuevo enrutador.

Configuración de un nuevo enrutador


1. Abra un navegador. (Consulte "Apéndice: Especificaciones técnicas" en la página 93.).
2. En el recuadro de la dirección, escriba **http://wdrouter** o **http://192.168.1.1**. Se mostrará la pantalla de Bienvenida:

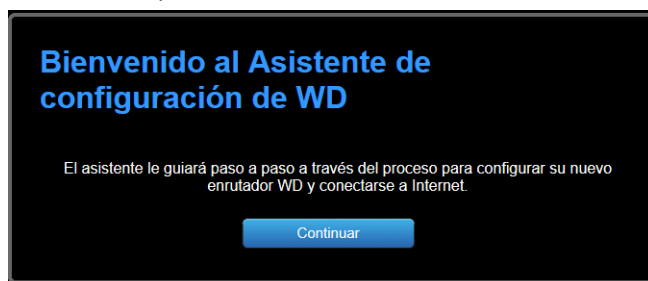

3. Haga clic en **Continuar** para mostrar la primera pantalla Conectar a Internet.



4. Confirme que su enrutador está conectado adecuadamente y haga clic en **Confirmar**.

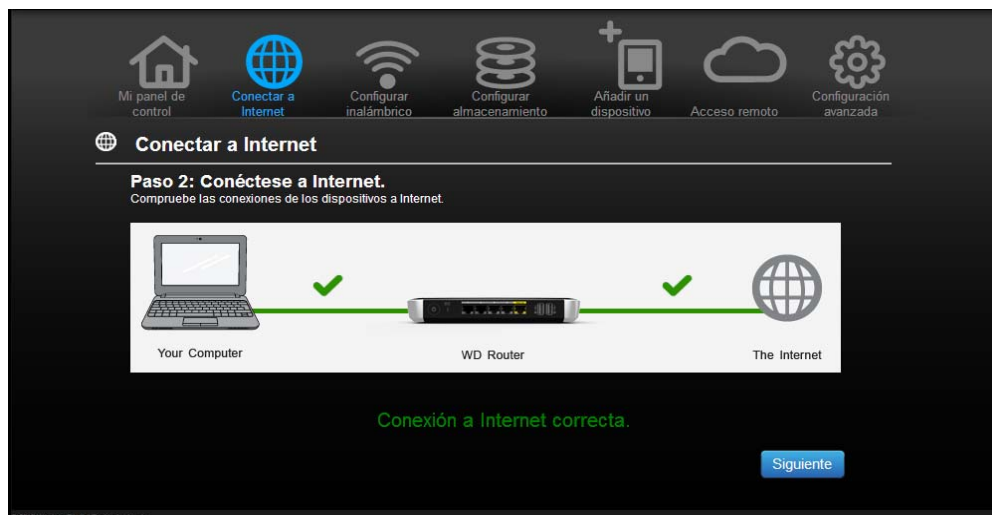

5. Cuando se confirmen ambas conexiones, haga clic en **Siguiente**.
6. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
7. Cuando aparece la pantalla Configurar inalámbrico, puede cambiar el **Nombre de la red** y el **Modo de seguridad** para disponer de más protección. (Consulte "Configuración inalámbrica" en la página 24 para obtener más información.)



Nota: Si lo hace, tendrá que conectar su ordenador o dispositivo inalámbrico al nuevo **Nombre de la red**.

8. Haga clic en **Guardar**.
9. Siga las instrucciones del asistente, incluyendo la instalación del Software WD (opcional). Para obtener más información, consulte "Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)" en la página 17.

10. Haga clic en **Finalizar**. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control.




Nota: Para configurar su enrutador, continúe con "Configuración y tareas básicas" en la página 20.

Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)

Easy Setup (Windows)

Utilice Easy Setup para instalar software WD adicional en un ordenador Windows en cualquier momento.

1. Abra Easy Setup como se describe en "En este capítulo se incluyen los siguientes temas:" en la página 9.
2. En la pantalla para elegir la opción de configuración, haga clic en **Obviar e ir a la instalación del software**. Se muestra una lista de las aplicaciones de software disponibles:

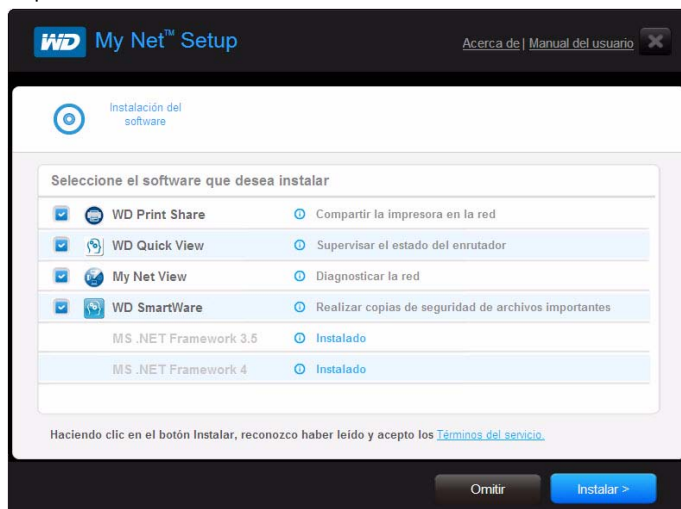

3. Haga clic en las casillas correspondientes al software que desea instalar y haga clic en **Siguiente**.


Nota: Para obtener información acerca del uso de WD Quick View, consulte "Mediante WD Quick View (Windows o Mac)" en la página 68. Para más información sobre WD Print Share, vaya a "Instalación y uso de WD Print Share" en la página 81. Para obtener información acerca del uso de My Net View, consulte "Acceso a My Net View (Windows)" en la página 80. Para obtener información sobre WD SmartWare, consulte la Ayuda en línea.

4. Siga las instrucciones de los asistentes para instalar el software y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.


My Net™ Setup (Mac)

Utilice My Net Setup en el CD de instalación para instalar WD Printshare y WD Quick View en un ordenador Mac.

1. Inserte el CD de instalación en la unidad para CD de su ordenador Mac para mostrar la pantalla de bienvenida al instalador de My Net Setup.

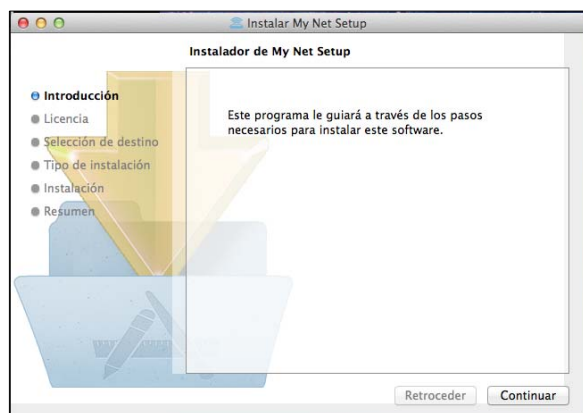


Nota: A medida que sigue los pasos del asistente de instalación, aparecen resaltados en negrita en la lista de la izquierda.

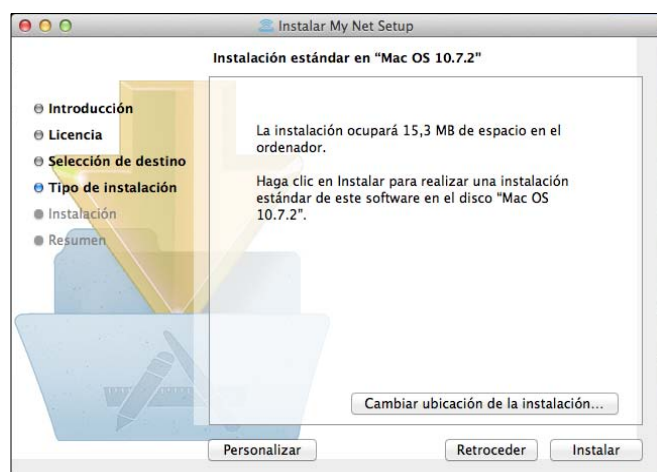

2. Haga clic en **Continuar** para mostrar la Instalación estándar en la pantalla "Macintosh HD", que muestra varias opciones:
 - Para cambiar la ubicación de las aplicaciones, haga clic en **Cambiar ubicación de la instalación**.
 - Para personalizar la instalación, haga clic en **Personalizar** y seleccione las aplicaciones que desea instalar.
 - Para realizar una instalación estándar de WD Quick View y WD Print Share, haga clic en **Instalar**.

Nota: Para obtener información acerca del uso de WD Quick View, consulte "Mediante WD Quick View (Windows o Mac)" en la página 68.
Para más información sobre WD Print Share, vaya a "Instalación y uso de WD Print Share" en la página 81.

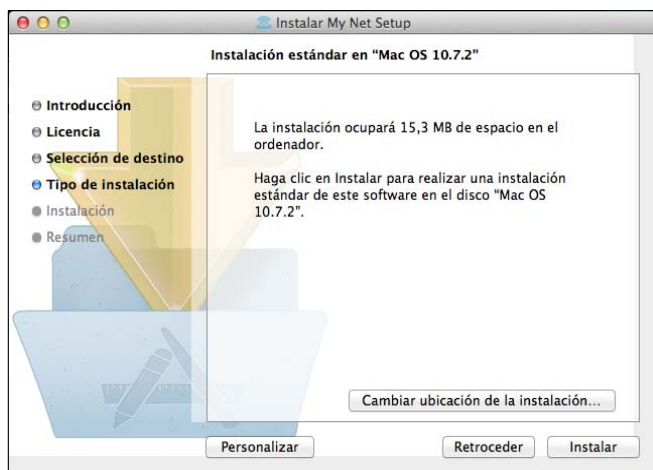

4

Configuración y tareas básicas


En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Abrir Mi panel de control después de la configuración](#)
[Información acerca de Mi panel de control](#)
[Abrir Mi panel de control después de la configuración](#)
[Conexión a Internet](#)
[Configuración inalámbrica](#)
[Configuración del almacenamiento](#)
[Añadir un dispositivo](#)
[Configuración del Acceso remoto](#)

Abrir Mi panel de control después de la configuración

Para abrir el panel de control del enrutador My Net N900 Central tras la configuración inicial:

1. En el recuadro de la dirección, escriba **http://wdrouter** o **http://192.168.1.1**.
Se mostrará la pantalla de Bienvenida:

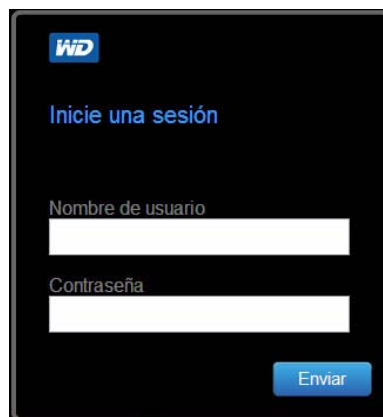

2. Escriba el nombre de usuario del enrutador (**admin** es el valor predeterminado) y la contraseña (**contraseña** en minúscula es el valor predeterminado) y haga clic en **Enviar**. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control.



Información acerca de Mi panel de control

Iconos básicos del Panel de control

Los iconos de la parte superior de la pantalla abren módulos y asistentes que realizan tareas importantes. El icono de **Alerta** rojo de la parte superior derecha de la pantalla muestra avisos referentes al enrutador.

Icono	Nombre	Acciones	Consulte ...
	Mi panel de control	Revisa y cambia la configuración actual.	"Configuración y tareas básicas" en la página 20.
	Conectar a Internet	Conecta el enrutador a Internet y sigue el asistente a través del proceso de configuración de la conexión de Internet.	"Conexión a Internet" en la página 23.
	Configuración inalámbrica	Establece la configuración inalámbrica como el nombre de la red y la seguridad.	"Configuración inalámbrica" en la página 24.
	Configurar almacenamiento	Sigue el asistente a través del proceso de configuración del almacenamiento interno o de un dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB del enrutador.	"Configuración del almacenamiento" en la página 26.
	Añadir un dispositivo	Añade un dispositivo inalámbrico y configura la seguridad.	"Añadir un dispositivo" en la página 28.
	Acceso remoto	Accede al contenido de su almacenamiento interno desde un ordenador o dispositivo mediante Internet.	"Configuración del Acceso remoto" en la página 30.
	Configuración avanzada	Establece la configuración avanzada para las conexiones de Internet, las conexiones inalámbricas, el almacenamiento, los dispositivos, la administración del sistema, la seguridad y la red local (LAN).	"Configuración avanzada" en la página 35.
	Alerta	Muestra las alertas recientes sobre el nuevo firmware y la red, y los accesos directos a opciones importantes de configuración.	

Revisión de la configuración actual

La pantalla de inicio de Mi panel de control es una instantánea de la configuración del enrutador con la información esencial en una pantalla. Incluye información para la configuración inalámbrica, el estado de Internet, la red de invitado, los controles de contenido y el almacenamiento.



1. Revise las siguientes configuraciones en la página de inicio de Mi panel de control. Si utiliza Easy Setup, podría haber cambiado ya a otra configuración diferente de los valores predeterminados. Si no lo ha hecho, puede cambiarlos ahora aquí.

Configuración	Descripción
Nombre de red (2,4 GHz)	Identificador único de la red de 2,4 GHz.
Contraseña	Contraseña para acceder a la red de 2,4 GHz.
Nombre del dispositivo	Nombre asignado al enrutador.
Estado de Internet	El enrutador está conectado o desconectado a Internet.
Número de dispositivos conectados	Número de dispositivos conectados al enrutador.
Nombre de la red de invitado	Para ofrecer a sus invitados acceso limitado a Internet, puede crear una red de invitado. La red de invitado está desactivada de forma predeterminada.
Contraseña de invitado	Contraseña para acceder a la red de invitado.
Nombre de red (5 GHz)	Identificador único de la red de 5 GHz. Esta red es usada generalmente por los medios y los dispositivos inteligentes porque minimiza las interferencias que pueden interrumpir la transmisión multimedia.

Configuración	Descripción
Contraseña	Contraseña para acceder a la red de 5 GHz.
Almacenamiento conectado	Estado de un dispositivo de almacenamiento conectado al puerto USB del enrutador.
Disco duro interno	Estado de la unidad interna del enrutador.
Estado de la seguridad en Internet y control de contenido	Si el estado está Activado, esta característica controla el acceso a Internet restringiendo el acceso considerado peligroso o no deseable. Desactivado por defecto. Consulte "Configuración del control de contenido" en la página 62.

- Para cambiar una configuración, haga clic en la flecha a la derecha de la configuración para mostrar otra pantalla o una lista de opciones.

Conexión a Internet

Para comprobar o resolver problemas con la conexión a Internet:

- Haga clic en el icono **Conectar a Internet** para mostrar un diagrama sobre cómo conectar los cables del enrutador.



- Haga clic en **Siguiente**. Una pantalla muestra el estado de las conexiones: del ordenador al enrutador y del enrutador a Internet.
- Cuando se logra una conexión, aparece una marca sobre ella.
 - Haga clic en **Siguiente** para mostrar la pantalla de felicitación.
 - Haga clic en **Terminado** para mostrar de nuevo la página de inicio de Mi Panel de control.
- Si falla la conexión a Internet:
 - Haga clic en **Siguiente** y escriba el **nombre de usuario PPPoE** y la **contraseña** de la cuenta de su proveedor de servicio en Internet.
 - Haga clic en **Siguiente** para mostrar de nuevo la página de inicio de Mi Panel de control.

Configuración inalámbrica

Una vez haya establecido la configuración inalámbrica de su enrutador, podrá conectar dispositivos inalámbricos como ordenadores portátiles, tabletas, PDAs o teléfonos inteligentes a Internet y a otros dispositivos en la red.



Para establecer la configuración inalámbrica básica:

1. Haga clic en el icono **Configuración inalámbrica** en la parte superior de la página. Aparece la pantalla Configuración inalámbrica.



2. Ahora puede ver o modificar la configuración inalámbrica requerida para la red de 2,4 GHz y de 5 GHz.

Nota: Puede cambiar algunas configuraciones en esta pantalla. Consulte "Categoría Inalámbrico avanzado" en la página 41 para configuraciones inalámbricas adicionales.

Configuración	Descripción
Encendido/Apagado	El servicio inalámbrico está activado de forma predeterminada. Para desactivarlo, cámbielo a Off.
Nombre de la red	Nombre dado a la red inalámbrica.
Modo de seguridad	Tipo de seguridad aplicado a la red inalámbrica. El predeterminado es WPA-Personal/WPA2-Personal. WPA (Wi-Fi Protected Access) y WPA2 son protocolos de seguridad que utilizan una clave de cambio dinámica. WPA2 es la segunda generación del protocolo que utiliza un cifrado AES (Advanced Encryption Standard) más potente. La tercera opción es Ninguna. El modo de seguridad mixto WPA/WPA2 proporciona una mejor compatibilidad con dispositivos de legado. Sin embargo, para lograr un mejor rendimiento y conectividad, se recomienda el modo de seguridad WPA2.
Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica.
Ancho de canal	La configuración predeterminada es 20/40 MHz (Automático) para la banda de 5 GHz. Esta es la configuración recomendada a no ser que tenga problemas de conectividad. La otra opción es 20 MHz para la banda de 5 GHz. La opción predeterminada es 20 MHz para la banda de 2,4 GHz. La otra opción es 20/40 MHz (Automático) para la banda de 2,4 GHz.
Canal	Acepte la opción predeterminada (Automático) o seleccione un canal de la lista desplegable.

3. Haga clic en **Guardar**.

Configuración del almacenamiento


Puede configurar el disco duro interno del enrutador o un dispositivo de almacenamiento USB como un recurso público de red.

Nota: Si está configurando un dispositivo de almacenamiento USB, compruebe que está correctamente conectado al puerto USB del enrutador.

1. Haga clic en el icono **Configurar almacenamiento** para mostrar la primera pantalla del asistente de almacenamiento.



2. Haga clic en **Siguiente** para mostrar una lista de dispositivos de almacenamiento conectados y el disco duro interno.

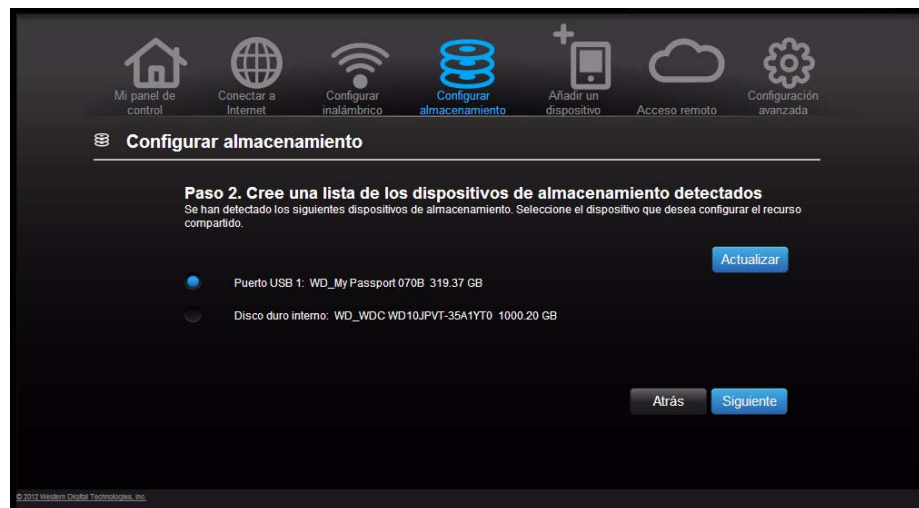

3. Seleccione el dispositivo que quiere configurar y haga clic en **Siguiente** para mostrar el Paso 3: Compartir función para almacenamiento.

Configurar almacenamiento

Paso 3. Comparta la función para almacenamiento.
 Seleccione la función de uso compartido para el almacenamiento y configure la cuenta y la contraseña.

Almacenamiento	Recurso compartido	DLNA	iTunes	FTP
USB1	☒	☒	☒	☐

Configuración del permiso de acceso para almacenamiento

☒ **Recurso compartido público**

☐ **Cuenta de usuario**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Atrás Siguiente

© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

4. Si seleccionó el almacenamiento de disco duro interno, aparece la siguiente pantalla:

Configurar almacenamiento

Paso 3. Comparta la función para almacenamiento.
 Seleccione la función de uso compartido para el almacenamiento y configure la cuenta y la contraseña.

Almacenamiento	Recurso compartido	DLNA	iTunes	FTP
Disco duro interno.	☒	☒	☒	☐

Configuración del permiso de acceso para almacenamiento

☒ **Recurso compartido público**

☐ **Cuenta de usuario**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Atrás Siguiente

© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

Nota: Si el dispositivo de almacenamiento está bloqueado, escriba la contraseña del dispositivo cuando se le pida.

5. En la tabla, seleccione las casillas de los servicios deseados. Los servicios le permiten alimentar los contenidos almacenados en el disco duro interno o un dispositivo de almacenamiento USB utilizando Share (SMB), DLNA, iTunes y FTP.
6. Crear o cambiar su cuenta de usuario escribiendo un nombre de usuario y contraseña para acceder al contenido del dispositivo USB (p.ej. recurso compartido SAMBA o acceso a FTP). El valor predeterminado es **Recurso compartido público**.
7. Haga clic en **Siguiente** para guardar su configuración.
8. En la pantalla del Paso 4, realice uno de estos pasos:
 - a. Haga clic en **Atrás** para seleccionar otro dispositivo de almacenamiento de la lista. Repita los pasos 3 a 8 para cada dispositivo.
 - b. Haga clic en **Finalizar**. Aparece la pantalla de inicio de Mi Panel de control.

Añadir un dispositivo

Para conectar un dispositivo habilitado para WPS, pulse el botón **WPS** en la parte frontal del enrutador o escriba un PIN en la página de conexión Wi-Fi del dispositivo. Si el dispositivo no admite WPS, puede conectarlo al enrutador introduciendo un nombre y contraseña de red.

Para mostrar la pantalla Añadir un dispositivo:

1. Haga clic en el icono **Añadir un dispositivo**.



2. Seleccione una de las dos opciones y siga el procedimiento apropiado.

Para conectar un dispositivo habilitado para WPS:

1. Haga clic en el enlace **Haga clic aquí para conectar con WPS** para mostrar la pantalla siguiente:



2. Seleccione uno de los dos métodos WPS:
 - a. **Método 1:** Pulse el botón **WPS** en la parte frontal del enrutador o haga clic en el botón virtual de esta pantalla. En su dispositivo inalámbrico, pulse el botón **WPS** físico o haga clic en el botón virtual **WPS**.
 - b. **Método 2:** Si se le pide, escriba el PIN WPS del enrutador en el dispositivo inalámbrico como se muestra en la pantalla.

Nota: La etiqueta en la parte inferior del enrutador muestra el PIN predeterminado. Puede cambiar el PIN en la pantalla Wi-Fi Protected Setup. (Consulte "Categoría Inalámbrico avanzado" en la página 41). Una vez que haya cambiado el PIN, el valor predeterminado no es válido a menos que reinicie el enrutador a los valores predeterminados.

3. Haga clic en **Siguiente**.

Para conectar un dispositivo que no está habilitado para WPS:



1. En la pantalla Añadir un dispositivo, haga clic en **Haga clic aquí para conectarse escribiendo el nombre de la red y la contraseña.**



2. Utilizando los valores mostrados en la pantalla, escriba lo siguiente en la pantalla de conexión Wi-Fi de su dispositivo inalámbrico:
 - El SSID de la red Wi-Fi para la red inalámbrica que desea usar
 - La contraseña para la red inalámbrica que ha seleccionado

Nota: No hay una contraseña. Si se estableció una contraseña durante la configuración, ésta se muestra en el recuadro de la contraseña.
3. Haga clic en **Cerrar**.

Configuración del Acceso remoto

El acceso remoto le permite acceder a sus archivos desde cualquier lugar siempre que tenga una conexión a Internet. Puede acceder a fotos y archivos almacenados en el disco duro interno del enrutador mediante las aplicaciones para móviles WD Photos y WD 2go y configurar el acceso web remoto y seguro a archivos almacenados a través del sitio web WD2go.com.

1. Haga clic en el icono **Acceso remoto**. Aparece la pantalla Configurar acceso remoto WD 2go:




Añadir acceso móvil

1. Haga clic en **Agregar acceso móvil**.




2. Descargue las aplicaciones WD Photos y/o WD 2go de la tienda.


3. Haga clic en **Siguiente** para generar y mostrar el código de activación de su dispositivo:

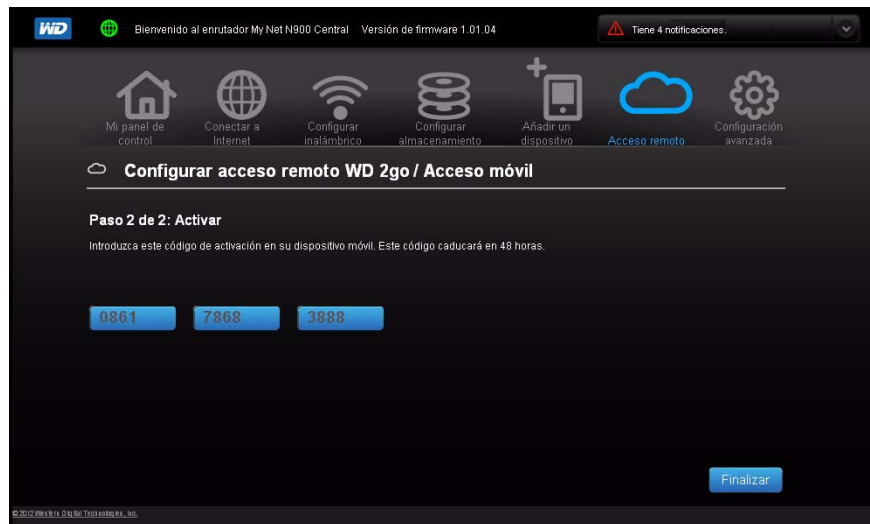

4. Abra la aplicación de WD en su dispositivo móvil.

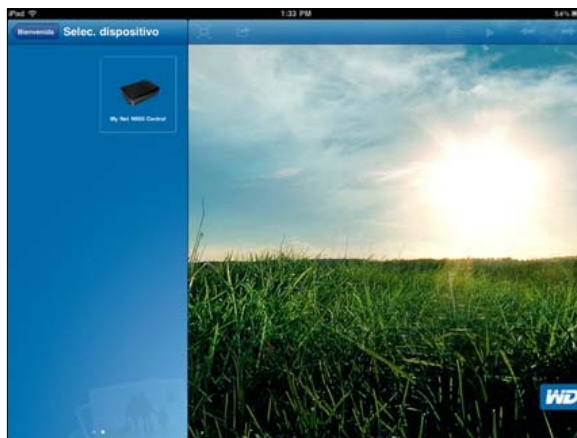

5. Seleccione su enrutador e introduzca el código de activación cuando se le pida. Haga clic en **Activar**.

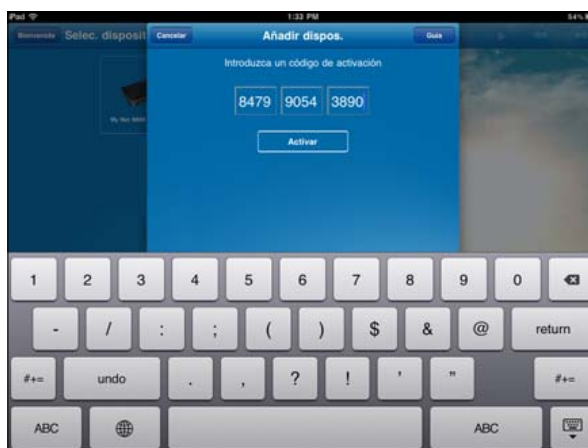

6. En la pantalla Mi panel de control del enrutador que muestra el código de activación, haga clic en **Finalizar**.

Añadir acceso web

1. En la pantalla Configuración del acceso remoto WD 2go (consulte página 30), haga clic en **Agregar Acceso web** para mostrar el primer paso del asistente.


The screenshot shows the WD 2go configuration interface. At the top, there's a navigation bar with icons for: Mi panel de control, Conectar a Internet, Configurar inalámbrico, Configurar almacenamiento, Añadir un dispositivo, Acceso remoto (highlighted), and Configuración avanzada. Below this, the title is "Configurar acceso remoto WD 2go / Acceso Web". The main section is titled "Paso 1 de 1: Escriba la dirección de correo electrónico". It contains two input fields: "Correo electrónico" and "Nombre completo". At the bottom right, there are three buttons: "Atrás", "Cancelar", and "Siguiente".

2. Introduzca la dirección de correo electrónico y el nombre completo del usuario para el que desea crear una cuenta y haga clic en **Siguiente**.

The screenshot shows the WD 2go configuration interface after the email step. The navigation bar is the same, but "Acceso remoto" is still highlighted. The title is "Configurar acceso remoto/acceso Web WD 2go". Below the title, there's a checkmark icon and the text "Correo electrónico enviado". A message states: "Se ha enviado un correo electrónico a la dirección asociada con su cuenta. Revise su correo electrónico para obtener más información a la hora de acceder a su enrutador de red My Net." At the bottom right, there is a single button labeled "Terminar".

3. Cuando la pantalla indica que se ha enviado el correo electrónico, haga clic en **Terminar**.
4. Compruebe su correo electrónico para más instrucciones sobre cómo acceder a sus archivos y datos guardados.


5. En un explorador, inicie una sesión en <https://www.wd2go.com/> con la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas (consulte página 30).

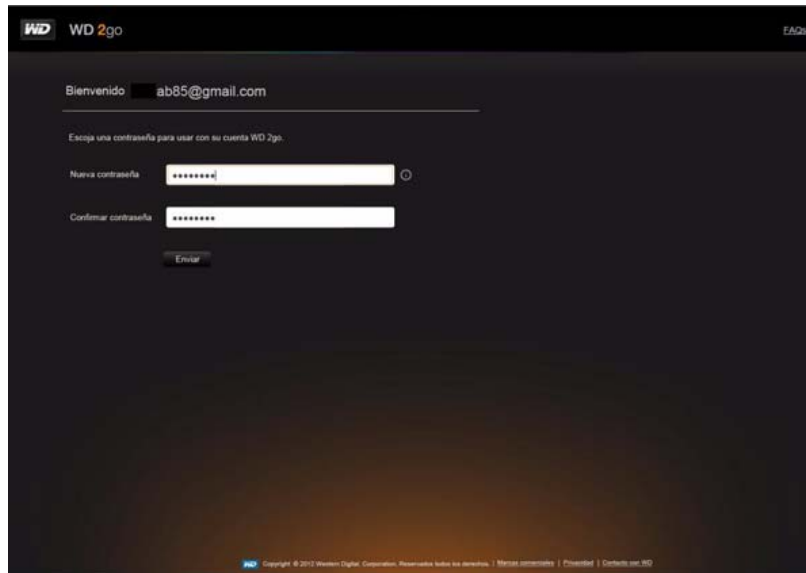

6. Haga clic en **Enviar** para mostrar la pantalla Mis dispositivos WD.




7. Haga clic en **Ver recursos compartidos** para mostrar los recursos compartidos del enrutador.

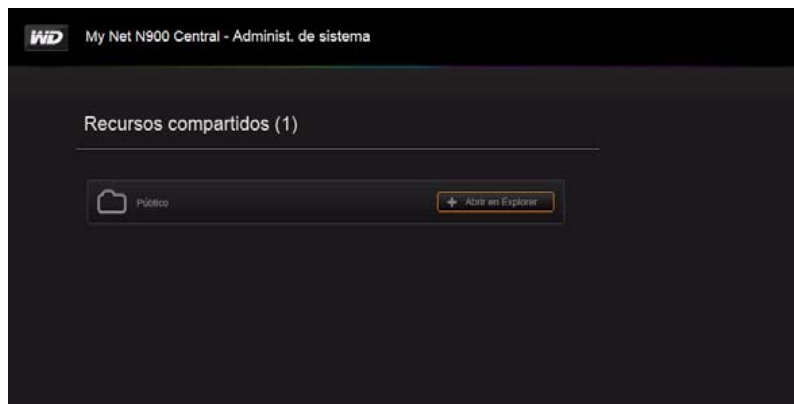

8. Haga clic en **+ Abrir en Explorer** para ver el contenido del recurso compartido.

Nota: Los usuarios de Mac siguen un procedimiento similar en Finder (Buscar).

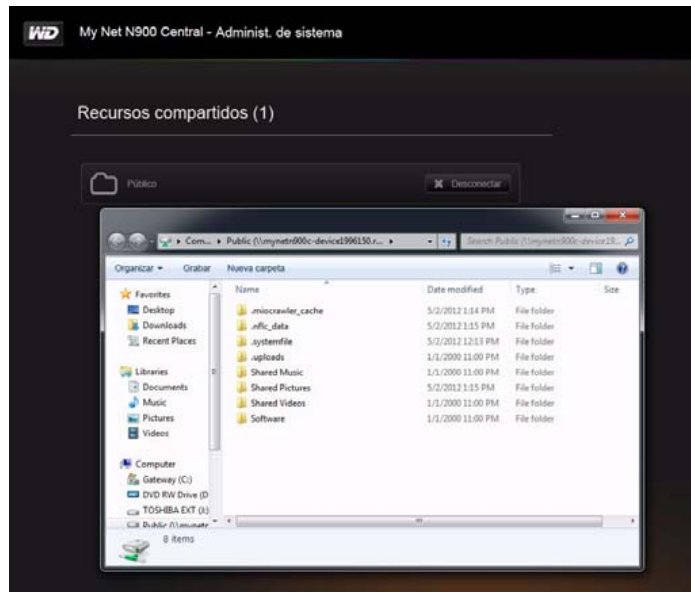

Para más información, consulte las Preguntas más frecuentes en línea.

5

Configuración avanzada

El icono **Configuración avanzada** le lleva a pantallas e iconos adicionales para introducir configuraciones más detalladas y funciones más avanzadas que las cubiertas en el anterior capítulo.

Nota: Otra manera para acceder a la pantalla Configuración avanzada es haciendo clic en la flecha a la derecha de la configuración en la pantalla básica. Cuando el icono "básico" tiene un pequeño icono de Configuración avanzada en la parte izquierda, está configurando el modo avanzado de dicha característica. Por ejemplo, el icono para Configuración de Internet es este: 

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Pantalla típica de Configuración avanzada](#)
[Categoría WAN avanzada \(Internet\)](#)
[Categoría Inalámbrico avanzado](#)
[Categoría LAN avanzado](#)
[Categoría Acceso remoto](#)
[Categoría Configuración de seguridad](#)
[Categoría Acceso remoto](#)
[Categoría Funciones adicionales](#)
[Categoría Administración](#)

Pantalla típica de Configuración avanzada

Configuración avanzada Categorías **Botón para cerrar**



WAN / Estado de Internet

Estado de Internet

Todos los detalles de conexión de Internet se muestran en esta página.

Tipo de conexión	Static IP
Enlace físico a WAN	Conectado
Conexión a Internet	Conectado
Tiempo de actividad de conexión	0 Día 0 Hora 21 Min 35 Seg
Dirección MAC	84:2b:2b:88:ad:11
Dirección IP	192.168.20.59
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada	192.168.20.254
Servidor DNS principal	192.168.1.108
Servidor DNS secundario	192.168.1.107

Nota: Para cerrar una pantalla de configuración avanzada, haga clic en el botón Cerrar en la parte superior de la pantalla. Aparece la pantalla de inicio de Mi panel de control.

Categoría WAN avanzada (Internet)



Descripciones de pantallas

Estado de Internet: para ver los detalles de la conexión actual a Internet. Le permite renovar o liberar una dirección IP DHCP o bien conectar/desconectar una conexión PPTP/PPPoE.

Configuración de Internet: configura su tipo de conexión a Internet.

Estado de IPv6: para ver todos los detalles de la conexión a Internet y a la red relacionados con el protocolo de Internet IPv6.

IPv6: establece el tipo de conexión IPv6 y la configuración de red interna del enrutador.

DNS dinámico (DDNS): aloja un servidor (por ejemplo, un servidor FTP o de Juegos) utilizando un nombre de dominio comprado con la dirección de IP asignada de forma dinámica de un proveedor de servicios DDNS. Cuando haya configurado el DDNS, otros usuarios podrán escribir su nombre de dominio en sus navegadores o cliente FTP, por ejemplo, y conectarse como lo harían a cualquier otro sitio.

Pantalla Estado de Internet

Estado de Internet	
Tipo de conexión	Puede ser IP estática, IP dinámica (DHCP), PPPoE (Nombre de usuario/Contraseña) o PPTP (Nombre de usuario/Contraseña).
Enlace físico a WAN	Indica si el enrutador ha establecido un enlace físico a la WAN.
Conexión a Internet	Indica si el enrutador está conectado a un proveedor de servicios de Internet.

Dirección IP DHCP	Dirección de IP asignada de forma dinámica por un servidor DHCP. Haga clic en el botón Renovar para renovar la dirección o en el botón Versión para regresar a la lista para otros clientes.
Conexión del contador	Días, horas, minutos y segundos que la conexión lleva activa.
Dirección MAC	Identificador único que el fabricante asigna a un dispositivo.
Dirección IP	La dirección IP WAN/Internet asignada al enrutador por el ISP.
Máscara de subred	La máscara de subred se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Puerta de enlace predeterminada	La dirección IP del dispositivo al que está conectado el enrutador.
Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Tipo de conexión a Internet: IP estática	
Dirección IP	La dirección IP WAN/Internet asignada al enrutador por el ISP.
Máscara de subred	La máscara de subred se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Puerta de enlace predeterminada	La dirección IP del dispositivo al que está conectado el enrutador.
Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
MTU (unidad máxima de transferencia)	Tamaño (en bytes) de la unidad de datos más grande que un protocolo puede transmitir en la red.
Dirección MAC	Número de identificación asignado por el fabricante al enrutador. Botón Clonar la dirección MAC del ordenador: Copia la dirección MAC del ordenador que está utilizando en el recuadro de la dirección MAC. Esto permite al enrutador presentar la dirección MAC de su ordenador a su ISP.

Tipo de conexión a Internet: IP dinámica (DHCP)

Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
MTU (unidad máxima de transferencia)	Tamaño (en bytes) de la unidad de datos más grande que un protocolo puede transmitir en la red.
Dirección MAC	Número de identificación único asignado por el fabricante al enrutador. Botón Clonar la dirección MAC del ordenador: Copia la dirección MAC del ordenador que está utilizando en el recuadro de la dirección MAC. Esto permite al enrutador presentar la dirección MAC de su ordenador a su ISP.

Tipo de conexión a Internet: PPPoE (Nombre de usuario/Contraseña)

Modo de dirección	Seleccione este modo para asignar el enrutador a una dirección IP estática o dinámica.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para acceder al ISP.
Contraseña y verificación de contraseña	Contraseña para acceder al ISP.
Nombre de servicio	Su ISP configura y mantiene el nombre de servicio. Pregunte a su ISP para más información.
Modo de reconexión	Seleccione uno de los modos de reconexión para su conexión PPPoE. • Siempre encendido: su conexión a Internet permanecerá conectada y se reconectará si hubiera una desconexión del servidor. • A demanda: su conexión a Internet se desconectará cuando haya transcurrido el tiempo de inactividad. La conexión se reconectará de forma automática cuando un cliente intente acceder a Internet. • Manual: podrá conectar y desconectar la conexión a Internet en la página de Estado de Internet.
Tiempo de inactividad máximo	Número de minutos que la conexión puede estar inactiva. 0 (cero) significa que la desconexión puede durar indefinidamente.
Modo DNS	Método por el que los nombres se asocian a las direcciones IP.
Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.

MTU (unidad máxima de transferencia)	Tamaño (en bytes) de la unidad de datos más grande que un protocolo puede transmitir en la red.
Dirección MAC	Número de identificación único asignado por el fabricante al enrutador. Botón Clonar la dirección MAC del ordenador: Copia la dirección MAC del ordenador que está utilizando en el recuadro de la dirección MAC. Esto permite al enrutador presentar la dirección MAC de su ordenador a su ISP.
Tipo de conexión a Internet: PPTP (Nombre de usuario/Contraseña)	
Modo de dirección	La dirección de servidor puede ser dinámica o estática.
Dirección IP del servidor PPTP	Es la dirección IP que utiliza el servidor PPTP.
Nombre de usuario	Nombre de usuario para acceder al ISP.
Contraseña y verificación de contraseña	Contraseña para acceder al ISP.
Modo de reconexión	Seleccione uno de los modos de reconexión para su conexión PPTP. • Siempre encendido: su conexión a Internet permanecerá conectada y se reconectará si el enrutador se desconecta del servidor. • A demanda: su conexión a Internet se desconectará cuando haya transcurrido el tiempo de inactividad. La conexión se reconectará de forma automática cuando un cliente intente acceder a Internet. • Manual: podrá conectar y desconectar la conexión a Internet en la página de Estado de Internet.
Tiempo de inactividad máximo	Número de minutos que la conexión puede estar inactiva. 0 significa que la desconexión puede durar indefinidamente.
Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
MTU (unidad máxima de transferencia)	Tamaño (en bytes) de la unidad de datos más grande que un protocolo puede transmitir en la red.
Dirección MAC	Número de identificación único asignado por el fabricante al enrutador. Botón Clonar la dirección MAC del ordenador: Copia la dirección MAC del ordenador que está utilizando en el recuadro de la dirección MAC. Esto permite al enrutador presentar la dirección MAC de su ordenador a su ISP.

Pantalla Estado de Pv6

Información de la conexión IPv6	
Tipo de conexión IPv6	Haga clic para seleccionar el tipo de conexión IPv6 Estática, Automático (SLAAC/DHCPv6), PPPoE o Sólo vínculo local, para conectarse a su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Puerta de enlace IPv6 predeterminada	La dirección IPv6 del dispositivo de puerta de enlace al que está conectado el enrutador.
Dirección de vínculo local LAN IPv6	La dirección IPv6 de vínculo local LAN de su enrutador.
Ordenadores LAN IPv6	
Dirección IPv6	Dirección IPv6 del ordenador en el IPv6.
Nombre (si lo hay)	Nombre del ordenador asociado con la dirección IPv6.

Pantalla de IPv6

Mi tipo de conexión IPv6	Haga clic para selección el tipo de conexión IPv6 Estático, Automático (SLAAC/DHCPv6), PPPoE o Sólo vínculo local, usada para conectarse a su ISP. Pregunte a su ISP para más información.
Configuración de la dirección LAN IPv6	
Dirección de vínculo local LAN IPv6	Dirección de IP IPv6 local que se asigna de forma automática.

Pantalla DNS dinámico

Configuración DNS dinámico	
DNS dinámico	Haga clic en On o Off para encender o apagar DNS dinámico.
Servidor DNS (Sistema de nombre de dominio)	Sistema que traduce nombres de host de texto en direcciones IP numéricas que se usan para identificar de forma única cualquier dispositivo conectado a Internet.
Nombre de host	El nombre de host (nombre de dominio) que configuró/compró de su proveedor de servicios DNS.
Nombre de usuario (correo electrónico)	Nombre de usuario (correo electrónico) necesario para acceder a su cuenta DDNS.
Contraseña y verificación de contraseña	Contraseña necesaria para acceder a su cuenta DDNS.
El estado	Éxito o fallo del enrutador en la conexión y actualización de su dirección IP al servicio DDNS.

Categoría Inalámbrico avanzado



Descripciones de pantallas

Configuración de inalámbrico: cambia la configuración del inalámbrico y activa/desactiva la banda ancha SSID y WMM QoS.

Configuración protegida Wi-Fi: añade un nuevo dispositivo inalámbrico a esta red mediante el botón WPS o PIN. Genera un nuevo PIN o lo devuelve al valor predeterminado.

Acceso de invitados: permite a los visitantes acceder a las bandas inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.

Pantalla Configuración inalámbrica

Inalámbrico de 2,4 GHz y 5 GHz

Nombre de la red	Nombre dado a la red inalámbrica.
Modo de seguridad	Tipo de seguridad aplicado a la red inalámbrica. Las opciones incluyen WEP (Privacidad equivalente a cable)-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA/WPA2-Personal (predeterminada), WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise y WPA/WPA2-Enterprise. Si 802.11 n está seleccionado como el modo de red, WEP no está disponible pero sí para 802.11 b-only, 802.11 g-only, 802.11 a-only y sus posibles combinaciones.

Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica. Para algunos modos empresariales, se muestran recuadros adicionales: • Dirección IP del servidor RADIUS • Puerto • Secreto compartido
Modo de red	Para la banda de 2,4 GHz, el modo de red predeterminado es Mixed 802.11 b+g+n. Guarde esta configuración para la máxima compatibilidad con el cliente. Los otros modos de red son 802.11 b only, 802.11g only, 802.11 n only, Mixed 802.11 b+g y Mixed 802.11 g+n. Para la banda de 5 GHz, el modo de red predeterminado es Mixed 802.11 a+n. Guarde esta configuración para la máxima compatibilidad con el cliente. Los otros modos de red son 802.11a only y 802.11n only.
Anchura de canal	La configuración predeterminada es 20/40 MHz (Automático) para la red de 5 GHz. Esta es la configuración recomendada a no ser que tenga problemas de conectividad. La opción predeterminada es 20 MHz para la red de 2,4 GHz.
Canal	Acepte la opción predeterminada (Automático) o seleccione un canal de la lista desplegable.
SSID Broadcast	Sus clientes inalámbricos se identifican y conectan a su enrutador con el nombre de la red o SSID (Identificador de grupo de servicios). La transmisión SSID está activada de forma predeterminada. Para más seguridad, puede desactivar la banda ancha SSID.
WMM QoS	WMM (Wi-Fi Multimedia) es un estándar que define la calidad del servicio (QoS) en redes Wi-Fi, prioriza la capacidad y optimiza el rendimiento del vídeo y del audio. WMM QoS se establece en Activar (en gris) cuando el modo de red incluye 802.11 n. Si selecciona otro modo que no incluye 802.11 n, tiene la opción de Desactivar WMM QoS.

Pantalla Configuración protegida Wi-Fi

Añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a esta red

Enrutador/Punto de acceso: Código PIN	Número de identificación personal para la autenticación WPS.
---------------------------------------	--

Configuración protegida Wi-Fi (WPS)


Activar WPS	Permite al enrutador establecer una conexión segura a otros dispositivos Wi-Fi capacitados para WPS. Activado como valor predeterminado.
-------------	--

Pantalla Acceso de invitados

Inalámbrico de 2,4 GHz y 5 GHz

Nombre de la red de invitado	Acepte el valor predeterminado o escriba otro nombre para la red inalámbrica.
Modo de seguridad	El valor predeterminado es Ninguno. Si cambia el botón del Modo de seguridad a Off, en la lista desplegable, seleccione el tipo de seguridad que necesita para restringir el acceso de invitados: • WPA/WPA2 – Personal • WPA – Personal • WPA2 – Personal
Contraseña	Contraseña para acceder a la red inalámbrica.

Categoría LAN avanzado

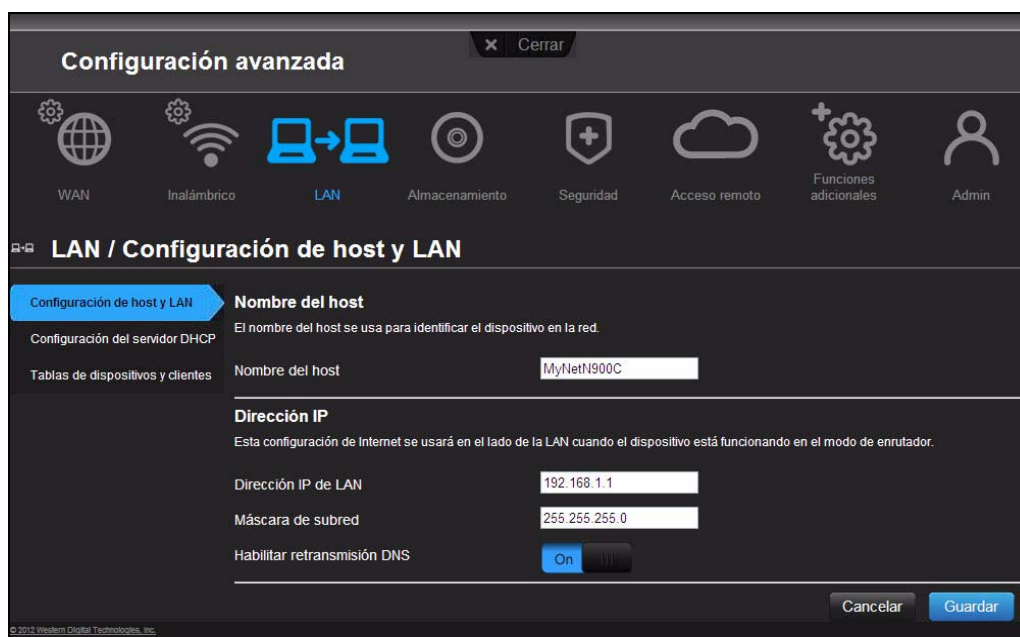

Descripciones de pantallas

Configuración de host y LAN: para ver y cambiar el nombre del host, la máscara de subred, y la dirección IP de LAN, y activar la conexión de transmisión de DNS (Sistema de nombre de dominio).

Configuración del servidor DHCP: activa o desactiva el servidor DHCP, proporcionando de forma dinámica una dirección IP a los ordenadores del lado LAN, cuando el enrutador está trabajando en el modo de enrutador.

Tablas de dispositivos y clientes: para ver la tabla cliente DHCP. Esta tabla muestra todos los dispositivos cableados e inalámbricos conectados al enrutador. Puede añadir manualmente un dispositivo a la tabla.

Pantalla Configuración de host y LAN

Nombre de host	
Nombre de host	Nombre que identifica al enrutador en la red.
Dirección IP	
Dirección IP de LAN	Dirección IP del enrutador en la red (cuando el enrutador está en modo de enrutador)
Máscara de subred	La máscara de subred se utiliza para controlar cuántas subredes existen en su red local. Cuantas más subredes haya, menos hosts podrá tener por subred.
Habilitar retransmisión DNS	Los clientes del lado LAN utilizan el enrutador para transmitir solicitudes DNS a Internet.

Pantalla Configuración del servidor DHCP

Servidor DHCP	
Activar el servidor DHCP	Permite que el servidor proporcione de forma dinámica una dirección IP a los ordenadores del lado LAN, cuando el enrutador está trabajando en el modo de enrutador.
Intervalo de dirección IP DHCP	Intervalo de direcciones IP que pueden asignarse por el servidor DHCP.
Nombre de dominio local	Puede anexas un nombre de dominio local a las solicitudes de Internet de clientes para evitar la entrada de la dirección completa de dominios de Internet de uso común. (Por ejemplo, cuando configura el nombre de dominio local wdc.com, escribir la palabra "tienda" en el navegador resulta en una solicitud de store.wdc.com).
Vigencia de DHCP	Cantidad de tiempo que el dispositivo u ordenador utiliza la dirección DHCP. Si el cliente no renueva el tiempo antes de que expire, la dirección IP regresa a la lista para otros clientes.

Pantalla Tablas de clientes y de dispositivos

Tabla de cliente DHCP	
Dirección IP	Dirección IP de un dispositivo en su red.
Dirección MAC	Identificador único del dispositivo que se está añadiendo.
Nombre del dispositivo	Nombre del dispositivo conectado a su red.
Vigencia	Cantidad de tiempo restante para la expiración de la dirección IP.
Añadir dispositivo manualmente	
Dirección IP	Dirección IP del dispositivo que se está añadiendo a la red.
Dirección MAC	Identificador único del dispositivo que se está añadiendo.
Nombre del dispositivo	Nombre asignado al dispositivo.

Categoría Almacenamiento avanzado



Configuración avanzada Cerrar

WAN
 Inalámbrico
 LAN
 Almacenamiento
 Seguridad
 Acceso remoto
 Funciones adicionales
 Admin

Almacenamiento / Almacenamiento

Almacenamiento

Eliminar de forma segura

Formato

Servidor AFP

Compartir función para almacenamiento.
 Seleccione la función de uso compartido para el almacenamiento y configure la cuenta y la contraseña.

Almacenamiento	Recurso compartido	DLNA	iTunes	FTP
USB1	☒	☒	☒	☐
Disco duro interno	☒	☒	☒	☐

Mostrar

Permiso de acceso para almacenamiento

☒ **Recurso compartido público**

☐ **Cuenta de usuario**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Cancelar Guardar

© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

Descripciones de pantallas

Almacenamiento: puede actualizar su cuenta de usuario y la configuración de almacenamiento en esta pantalla. (Consulte "Configuración del almacenamiento" en la página 26).

Eliminar de forma segura: utilice esta pantalla para extraer con seguridad los dispositivos de almacenamiento USB conectados a los puertos USB del enrutador.

Formateo: utilice esta pantalla para formatear o restaurar el disco duro interno.

Servidor AFP (Apple Filing Protocol): en esta pantalla, puede activar el servidor AFP para que comparta archivos utilizando los sistemas operativos Mac.

Pantalla Almacenamiento

Función de compartición para almacenamiento

Almacenamiento	Disco interno o puerto USB que conecta un dispositivo externo al enrutador My Net N900 Central.
Recurso compartido	Servicio de compartición de archivos entre dispositivos cliente de red local que utiliza un protocolo SAMBA.
DLNA (Digital Living Network Alliance)	Hace que el contenido multimedia digital almacenado esté disponible a los reproductores multimedia en red.
iTunes	Permite la transmisión de música a otros dispositivos en la red que tienen iTunes.
FTP	Utiliza el protocolo de transferencia de archivos (FTP) para intercambiar archivos en la red.

Mostrar/Ocultar

Puerto de almacenamiento	Haga clic en el botón Mostrar para mostrar el nombre del disco duro interno o dispositivo conectado al puerto USB del enrutador.
Nombre del dispositivo	Cuando hace clic en el botón Mostrar , aparece el nombre del dispositivo de almacenamiento.

Configuración del permiso de acceso para almacenamiento

Cuenta de usuario	Seleccione para permitir el acceso autenticado a los recursos compartidos/servicios.
Recurso compartido público	Seleccione para permitir el acceso público (no autenticado) a los recursos compartidos/servicios. Seleccionado como valor predeterminado.
Nombre de usuario	Para restringir el acceso público, escriba el nombre de usuario de la persona a la que se permite el acceso.
Contraseña	Escriba la contraseña del usuario al que se permite el acceso.

Pantalla Extraer con seguridad

Eliminar de forma segura

Puerto de almacenamiento	Número del puerto al que está conectado el dispositivo de almacenamiento.
Nombre del dispositivo	Nombre del dispositivo de almacenamiento
Botón de expulsión	Haga clic en el botón de la derecha del nombre del dispositivo USB en la tabla para extraer con seguridad la unidad de almacenamiento USB.

Pantalla Formateo

Los comandos de formateo y restauración eliminan todos los datos del disco de almacenamiento interno. Recomendamos que haga una copia de seguridad de los archivos importantes en otro dispositivo de almacenamiento antes de ejecutar estos comandos.

Formateo	
Formateo del disco duro interno	Haga clic en Formateo para eliminar todo el contenido en la partición del usuario del disco de almacenamiento interno.
Restauración del disco duro interno	Haga clic en Restaurar para restaurar el disco interno a su configuración original. Es mejor utilizar Restaurar sólo si sospecha que el archivo de sistema está corrupto.

Pantalla AFP (Apple Filing Protocol)

Configuración del servidor AFP	
Habilitar servidor AFP	Para habilitar el servidor AFP para compartir archivos utilizando sistemas operativos Mac, cambie a On . Requerido para compatibilidad con Apple Time Machine.

Categoría Configuración de seguridad



Seguridad / Firewall

Firewall

DMZ

Filtro MAC

Controles paternos

Puede configurar el firewall de este dispositivo en esta página. Las reglas del firewall permiten bloquear el tráfico entrante y saliente específico por direcciones IP o puertos.

Crear reglas de firewall

Número de reglas restante que puede crearse: 32

Cancelar Guardar

Activado	Nombre	Acción	Origen	Destino	Rango de IP de origen	Rango de IP de destino	Protocolo	Rango de puertos
☐		Permitir	Origen	Destino			TCP+UDP	
☐		Permitir	Origen	Destino			TCP+UDP	

Descripciones de pantallas

Firewall: configura un firewall para este enrutador para que la dirección IP y los puertos bloqueen tráfico específico de entrada o salida.

DMZ: configura una DMZ (zona desmilitarizada) que permite que todo el tráfico entrante sea redirigido a un ordenador específico como si estuviera conectado fuera del enrutador. Si conoce los puertos TCP y UDP específicos que está usando el servicio, le recomendamos que utilice el reenvío de puerto como una alternativa.

Nota: La configuración de firewall y las reglas de redirección de puerto reemplazan al host DMZ configurado.

Importante: Debido a sus implicaciones en materia de seguridad, utilice esta opción sólo como última salida.

Filtro MAC: controla el acceso a la red basándose en la dirección MAC del dispositivo cliente. La dirección MAC es una ID única asignada por el fabricante.

Controles paternos: controla el acceso a Internet a determinados sitios Web y en determinados periodos de tiempo. Consulte "Configuración del control de contenido" en la página 62.

Categoría Acceso remoto



Pantalla Firewall

Crear reglas para firewall

Nombre	Asigna un nombre para identificar la regla del firewall.
Origen	Red local (LAN) o Internet (WAN).
Intervalo de IP de origen	Intervalo de direcciones IP donde se inicia el tráfico.
Protocolo	Protocolo que se aplicará en la regla de firewall. Las opciones disponibles son Todos, TCP, UDP e ICMP.
Acción	Desde la lista desplegable, seleccione si quiere permitir o denegar el tráfico de entrada o de salida.
Destino	Red local (LAN) o Internet (WAN).
Rango de IP de destino	Intervalo de direcciones IP a donde se destina el tráfico.
Intervalo de puertos	Intervalo de puertos del tráfico de red que se aplicará en la regla de firewall.

Pantalla DMZ

Host DMZ

Activar DMZ	Cambie el botón a On (encendido) para activar DMZ.
Dirección IP DMZ	Si DMZ está activado, seleccione un ordenador de la lista y haga clic en las flechas dobles para llenar la dirección IP, o bien escriba manualmente la dirección IP del ordenador.

Pantalla Filtro MAC

Reglas para el filtro MAC

Lista desplegable de reglas para el filtro MAC	La configuración predeterminada es Desactivar filtro MAC. Las otras opciones son: • Active el filtro MAC e impida el acceso a la red a los ordenadores enumerados. • Active el filtro MAC y permita que los ordenadores enumerados accedan a la red.
Activo	Estado de la entrada de filtro MAC
Dirección MAC	Identificador único del dispositivo de red local que se está filtrando.
Flechas dobles	Después de seleccionar un ordenador de la lista de clientes DHCP, haga clic en las flechas dobles para llenar el recuadro Dirección MAC.
Lista de clientes DHCP	Ordenadores y dispositivos actualmente conectados a su enrutador.
Nombre del ordenador	Nombre asignado al ordenador para su fácil identificación. Haga clic en el nombre del ordenador para llenar su Dirección MAC.

Pantalla Seguridad en Internet y control de contenido

Control de contenido

Activar control de contenido	Cambie el botón a Encendido .
Ubicación del enrutador	1. De la lista desplegable, seleccione la región donde se localiza el enrutador: - EE.UU. - EMEA (Europa, Oriente Medio, África) - APAC (Asia Pacífico) 2. Haga clic en Aplicar.

Registro del enrutador (control de contenido)

Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico utilizada para acceder a su configuración del control de contenido.
Contraseña	Contraseña utilizada para acceder a su configuración del control de contenido.

Información del dispositivo

Activo	Seleccione para activar los controles de contenido en el ordenador o dispositivo asociado.
Nombre del dispositivo	Nombre asignado al ordenador o dispositivo en la red.
Dirección MAC	Identificador único que el fabricante asigna a un dispositivo.

Descripciones de pantallas

Configuración de WD 2go: en esta pantalla puede activar el acceso remoto y comprobar conexiones remotas, la configuración de firewall y el servicio WD 2go.

Acceso móvil: ofrece acceso remoto a sus archivos multimedia y de datos en el almacenamiento interno utilizando teléfonos inteligentes y tabletas.

Acceso Web: le permite acceder a sus archivos y contenido multimedia guardados en el almacenamiento interno.

Pantalla Configuración de WD 2go

Activar acceso remoto	Cambie a On para activar el acceso remoto. Nota: Dependiendo de su configuración de red, el servicio podría necesitar unos minutos para comenzar.
Estado de la conexión	Indica el estado de la conexión, por ejemplo: Desactivado: el usuario no ha seleccionado la casilla Activar acceso remoto y no se ha añadido ningún dispositivo móvil todavía. Conectando: el enrutador está intentando conectarse a un dispositivo móvil o a una cuenta de acceso web registrada. Espere. Conectado: la conexión está establecida con el dispositivo móvil registrado o la cuenta de acceso web registrada. Error: el enrutador no pudo establecer una conexión de acceso remoto con el dispositivo móvil o la cuenta de acceso web. Compruebe su conexión a Internet.

Tipo de conexión	Tipo de conexión: Listo: el acceso remoto está Off, o el usuario no ha añadido un dispositivo móvil o aún no se ha registrado en una cuenta de acceso web mientras el acceso remoto estaba encendido. Puerto de reenvío: conexión directa, "peer-to-peer", el estado deseado para tener el mejor rendimiento. Transmitido: el enrutador intenta configurar la red para permitir las conexiones directas siempre que sea posible. Cuando esto no sea posible, utiliza una conexión de transmisión. Este tipo de conexión, aunque plenamente funcional, es más lenta porque todos los datos deben transferirse a un servidor central que se comunica entre el dispositivo remoto y su enrutador. Adicionalmente, algunos proveedores de servicios de Internet implementan el "doble NAT", que impide que se pueda acceder a la dirección IP del enrutador para la conexión directa. En esta situación, consulte con su proveedor de Internet para ver las alternativas para activar las conexiones con reenvío de puerto. Desconocido: hay un problema con su conexión a Internet.
Configuración del firewall	Haga clic en una de las siguientes opciones: Automático: establece una conexión directa entre su dispositivo y el router. Si la conexión no puede abrir los puertos en su router, se establece una conexión de transmisión. Compatibilidad con XP: establece una conexión a través de los puertos 80 y 443. Si estos puertos no están disponibles, se establece una conexión de transmisión. Esta opción es necesaria si está utilizando su cuenta de acceso Web en un sistema operativo Windows XP.
Servicio WD 2go	Si sospecha que su base de datos WD Media está dañada, haga clic en Actualizar para reconstruirla.

Pantalla Acceso móvil

Añadir acceso móvil	Haga clic para permitir que un teléfono inteligente o tableta accede al contenido multimedia y archivos almacenados en el disco duro interno del enrutador. Un asistente le guía a través de la descarga de las aplicaciones WD2go o WD Photos desde la tienda de aplicaciones a su dispositivo móvil.
Activar	Muestra el código de activación para su dispositivo móvil. Los códigos son válidos durante 48 horas desde el momento de la solicitud y sólo pueden usarse una vez.
Nuevo dispositivo	Una vez haya activado el acceso móvil en su dispositivo, se muestra el nombre del dispositivo o la dirección de correo electrónico asociada junto con la aplicación móvil que se está usando.
Icono de la papelera	Para eliminar el acceso a un dispositivo móvil, haga clic en el icono a su derecha.

Pantalla Acceso web

Añadir acceso web	Haga clic para permitir el acceso remoto a su contenido multimedia y archivos almacenados en cualquier ordenador a través del sitio web de WD 2go.
URL para el acceso web	Haga clic en el enlace https://www.wd2go.com para mostrar la señal WD 2go en pantalla. Para obtener más información, consulte en línea las preguntas más frecuentes en la esquina superior derecha de la pantalla.

Categoría Funciones adicionales

Avanzado / Puerto de reenvío

Puerto de reenvío

Esta opción se usa para abrir varios puertos o un intervalo de puertos en su enrutador, y redirigir los datos a través de dichos puertos a un único ordenador en su red. Esta función le permite introducir el puerto de salida externo, el puerto de llegada externo y el puerto de salida interno en los campos. El puerto de llegada interno será generado automáticamente. Esta opción es aplicable únicamente a la sesión en Internet.

Reglas de puerto de reenvío

Número de reglas restante que puede crearse: 32

Cancelar Guardar

Activado	Nombre	Dirección IP	Intervalo de puertos externos	Intervalo de puertos internos	Protocolo	Filtro de entrada
☐	Nombre de la aplicación	Nombre del ordenador			Todo	Permitir todo
☐	Nombre de la aplicación	Nombre del ordenador			Todo	Permitir todo

Descripciones de pantallas

Puerto de reenvío: abre un puerto o un intervalo de puertos en su enrutador, y redirige los datos a través de dichos puertos a un único ordenador en su red. Esta opción es aplicable únicamente a una sesión en Internet.

ALG: activa o desactiva la configuración Application Level Gateway (ALG). Esto permite que ciertos clientes, como PPTP, IPSec o SIP, tengan reglas temporales para firewall creadas de forma automática cuando se detectan por el firewall.

Enrutamiento: define las rutas estáticas para destinos específicos.

QoS de FastTrack Plus: configura la QoS de FastTrack Plus mediante la tecnología WD FastTrack Plus QoS. Esta tecnología mejora su experiencia de juego online priorizando su tráfico de juego sobre otro tráfico de red, como FTP o Web.

WMM mejorado: Wi-Fi Multimedia (WMM) hace referencia a QoS (Calidad de servicio) sobre Wi-Fi. QoS permite a los puntos de acceso Wi-Fi priorizar el tráfico y optimiza cómo las diferentes aplicaciones comparten los recursos de la red.

UPnP de red: activa o desactiva la funcionalidad Plug and Play de los dispositivos en red.

Pantalla Redirección de puertos

Reglas para la redirección de puertos	
Activada	Seleccione para activar la regla de redirección de puertos. Quite la selección para desactivarla.
Nombre de la aplicación	De la lista desplegable, seleccione la aplicación cuyos datos desea redireccionar al cliente en su red local. Haga clic en las flechas dobles para llenar los recuadros de Nombre, Puerto interno, Puerto externo y Protocolo.
Intervalo de puertos externos	Escriba el puerto(s) que desea redireccionar desde la interfaz WAN (Internet). El puerto se llena automáticamente cuando selecciona una aplicación de la lista desplegable.
Protocolo	Seleccione el protocolo del puerto que desea redireccionar. Las opciones disponibles son Todos, TCP y UDP. El protocolo se seleccionará de forma automática si selecciona una aplicación de la lista desplegable.
Dirección IP	Puede escribirla manualmente o de forma automática con su selección de la lista desplegable de Nombre del ordenador.
Nombre del ordenador	Dispositivo de su red local al que se aplica la regla. Haga clic en las flechas dobles para llenar el recuadro Dirección IP.
Intervalo de puertos internos	Escriba el puerto(s) del cliente LAN a quien desea reenviar los datos. El puerto se llena automáticamente cuando selecciona una aplicación de la lista desplegable.

Pantalla ALG

Configuración de la puerta de enlace de nivel de aplicación (Application Level Gateway, ALG)	
PPTP (Protocolo de túnel punto a punto)	Active PPTP ALG (valor predeterminado) si utiliza un cliente PPTP para entrar a la red de su empresa a través de Internet.
IPSec (VPN)	Active IPSec ALG (valor predeterminado) si utiliza un cliente IPSec para entrar a su red empresarial a través de Internet.
SIP (Protocolo de inicio de sesión)	Un protocolo de señalización para la telefonía en Internet. Active SIP ALG (valor predeterminado) si utiliza un servicio de telefonía VoIP a través de Internet.

Pantalla Asignación de ruta

Lista de rutas	
Activo	Selecciona la casilla para activar la entrada de rutas.
Nombre	Escriba un nombre para la entrada de rutas.
Interfaz	Seleccione la interfaz (WAN o LAN) para la entrada de rutas.
IP de destino	Dirección/red IP a donde se envían los datos.

Máscara de red	Escriba una máscara de red para la IP de destino para definir la red de destino.
Puerta de enlace	Escriba la dirección IP de la puerta de enlace a través de la cual se puede localizar el enrutador. El IP de la puerta de enlace debería ser accesible desde su enrutador.

QoS de FasTrack Plus

Activar QoS de FasTrack Plus

Activar QoS de FasTrack Plus	Active o desactive la aplicación QoS para priorizar los diferentes tipos de aplicaciones/tráfico a través de Internet.
------------------------------	--

Velocidad de enlace ascendente WAN

Establecer velocidad de enlace ascendente	La velocidad de enlace ascendente (en Kbps) a la que los datos pueden transferirse desde el enrutador a su ISP. La configuración Automática (valor predeterminado) detecta de forma automática la velocidad de enlace ascendente. Puede seleccionar otros valores desde la lista desplegable o escribir uno propio. QoS prioriza todo el tráfico de Internet basado en esta configuración.
---	--

Priorización automática

Activar priorización automática	Active la Priorización automática para habilitar las reglas de priorización predefinidas por QoS de Fast Track Plus. La priorización automática está activada de forma predeterminada.
---------------------------------	--

Reglas de priorización

Nombre	Nombre otorgado al servicio/cliente para la entrada de clasificación.
Prioridad	Cuando cree una regla, seleccione el orden en que la aplicación o el dispositivo envía datos sobre la red en comparación con otras aplicaciones o dispositivos. El valor predeterminado es 1-El más alto.
Protocolo	Protocolo de Internet para la transferencia de datos. Seleccione TCP o UDP.
Intervalo de IP local	Intervalo de direcciones IP del dispositivo en su red local al que aplica la regla.
Intervalo de puertos locales	Intervalo de puertos de las aplicaciones en su red local al que aplica la regla.
Intervalo de IP remoto	Intervalo de direcciones IP remotas del servicio en Internet al que aplica la regla.
Intervalo de puertos remotos	Intervalo de puertos remotos del servicio en Internet al que aplica la regla.


Pantalla WMM mejorado

Configuración de WMM mejorado	
Activar WMM mejorado	WMM mejorado está habilitado de forma predeterminada. Esta función prioriza el tráfico de varias aplicaciones inalámbricas (Wi-Fi).
Reglas de clasificación	
Nombre	Nombre otorgado al servicio/cliente para la entrada de clasificación.
Prioridad	Cuando crea una regla, seleccione el orden en que la aplicación o el dispositivo envía datos sobre la red en comparación con otras aplicaciones o dispositivos. El valor predeterminado es 1-El más alto.
Protocolo	Protocolo de Internet para la transferencia de datos. Seleccione TCP o UDP.
Intervalo de IP local	Intervalo de direcciones IP del dispositivo de su red local al que aplica la regla.
Intervalo de puertos locales	Intervalo de puertos de las aplicaciones de su red local al que aplica la regla.
Intervalo de IP remoto	Intervalo de direcciones IP remotas del servicio en Internet al que aplica la regla.
Intervalo de puertos remotos	Intervalo de puertos remotos del servicio en Internet al que aplica la regla.

Pantalla UPnP de red

UPnP	
Activar/desactivar UPnP IGD (Dispositivo de puerta de enlace de Internet)	Cambie para activar o desactivar la funcionalidad Plug and Play de los dispositivos en red.

Categoría Administración

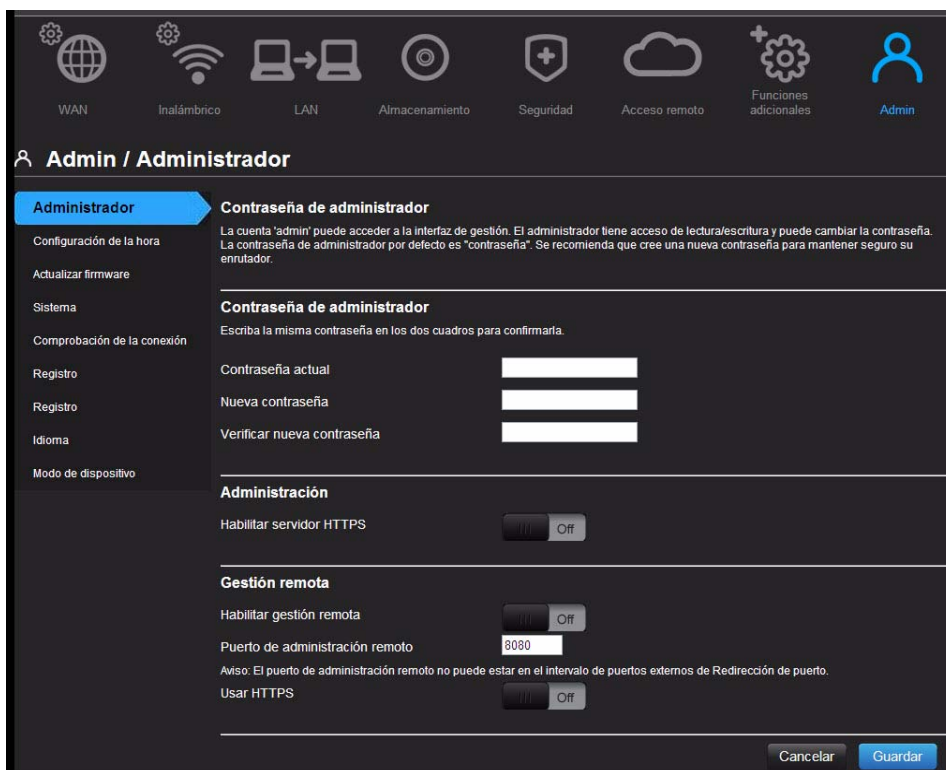

Descripciones de pantallas

Administrador: la cuenta de administrador administra la interfaz del enrutador. El administrador tiene acceso de lectura/escritura y puede crear contraseñas. La contraseña predeterminada es **contraseña**; para mantener seguro su enrutador, se recomienda crear una nueva contraseña. Consulte "Cambio de la contraseña de administrador" en la página 68.

Configuración de la hora: configure, actualice y mantenga la hora correcta del enrutador de forma manual o automática con NTP (Protocolo de hora de la red).

Actualizar firmware: comprueba las actualizaciones del firmware y carga el nuevo firmware.

Sistema: guarda la configuración seleccionada en su disco duro local, carga la configuración seleccionada o restaura la configuración predeterminada de fábrica.

Comprobación de la conexión: utilice las pruebas del ping para comprobar la conectividad entre el enrutador y los hosts de red/Internet.

Registro: registre su enrutador si todavía no lo ha hecho. Registrarlo permite que WD le notifique las actualizaciones del firmware y le envíe información importante.

Archivos de registro: muestra y guarda los registros generados por el enrutador.

Idioma: para cambiar las opciones de idioma.

Modo de dispositivo: configure su enrutador para operar en modo de enrutador o en modo multiplicador. Cuando se utiliza el enrutador como un punto de acceso, el modo multiplicador añade capacidad inalámbrica a la red existente, ampliando el acceso a Internet a todos los ordenadores de su casa.

Pantalla Administrador

Contraseña de administrador	
Contraseña original	Escriba la contraseña actual de la cuenta del administrador. El valor predeterminado es contraseña (en minúsculas).
Nueva contraseña/Verificar nueva contraseña	Escriba la misma contraseña en ambos recuadros
Administración	
Activar servidor HTTPS	Activa/desactiva Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), una combinación de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) con el protocolo SSL/TLS. Proporciona comunicación cifrada e identificación segura de sus conexiones Web al enrutador.
Administración remota	
Activar administración remota	Haga clic para permitir que el usuario administre el enrutador desde una ubicación remota.
Puerto de Administración remota	El puerto que puede usarse para las conexiones de administración remota. El valor predeterminado es 8080. El puerto de administración remota no puede usarse en un intervalo de puertos externos de ninguna regla para redireccionar puertos.
HTTPS	Haga clic para activar/desactivar el uso de HTTPS para la administración remota del enrutador.

Pantalla Configuración horaria

Configuración de la fecha y la hora	
Hora	Fecha y hora actual en la ubicación del enrutador.
Zona horaria	Seleccione la zona horaria en la que se localiza el enrutador.
Activar Horario de verano	Haga clic para activar/desactivar el horario de verano.
Compensar Horario de verano	Si selecciona el horario de verano, seleccione la compensación del horario de verano de la lista desplegable. Es una fórmula que combina una hora del día con la zona horaria y se basa en un reloj de 24 horas.
Fechas del horario de verano	Si selecciona el horario de verano, seleccione el mes, la semana, el día de la semana y la hora en que empieza y termina el horario de verano en su zona horaria.
Configuración automática de la fecha y la hora	
Protocolo de hora de la red	Haga clic aquí para utilizar el Protocolo de hora de la red (NTP).
Añadir servidor NTP definido por el usuario	Para añadir servidores NTP alternativos.
Servidor NTP usado	De la lista desplegable, seleccione el nombre del servidor NTP que se va a usar.

Pantalla Actualización de firmware

Información del firmware	
Versión del firmware actual	Versión del firmware actual del enrutador.
Fecha del firmware actual	Fecha del firmware actual.
Buscar en Internet la última versión del firmware	Haga clic en Actualizar ahora para actualizar el firmware de su enrutador a la última versión mostrada.
Actualizar firmware desde un archivo	
Seleccionar un archivo para actualizar	<i>Nota:</i> Es conveniente actualizar el archivo del firmware cuando el enrutador tiene una conexión por cable a su ordenador. Tiene dos opciones: 1. Haga clic en Elegir archivo y busque el archivo del firmware. 2. Si está disponible, realice una de las siguientes acciones: - Actualice su firmware actual haciendo clic en Cargar. - Seleccione el archivo, guárdelo y haga clic en Cargar para actualizar el firmware del enrutador. <i>Nota:</i> Para más asistencia, contacte con Servicio al cliente en http://support.wdc.com.

Pantalla Sistema

Guardar y restaurar la configuración	
Guardar configuración en un archivo	Haga clic en Guardar configuración . La configuración actual del enrutador se descargará en su ordenador.
Restaurar la configuración desde un archivo	Para restaurar la configuración desde un archivo, haga clic en Elegir archivo y selecciónelo. Haga clic en Restaurar configuración .
Restabl. predeterminados	Para restablecer el enrutador a su configuración original, haga clic en Restablecer .
Reiniciar el enrutador	Haga clic en Reiniciar .
Cerrar sesión	
Cerrar sesión	Haga clic en Cerrar sesión .

Pantalla Comprobación de la conexión

Prueba del ping	
Nombre del host o dirección de IP	Introduzca el nombre del host o la dirección IP del ordenador que quiere localizar en la red. Haga clic en Ping .
Resultados del ping	El resultado de si el enrutador puede o no localizar el nombre del host o dirección IP especificado.

Pantalla Registro

Registro	
Nombre, apellido y dirección de correo electrónico	Escriba su nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Haga clic en Registrar .

Pantalla Archivo de registro

Guardar archivo de registro	
Guardar archivo de registro en el disco duro local	Después de generar un archivo de registro de sistema, haga clic en Guardar .
Nivel del archivo de registro	
Nivel del archivo de registro	Desde la lista desplegable, seleccione el nivel de alerta del archivo de registro que quiere generar. Las opciones son Depurar, Aviso y Advertencia.
Estado del archivo de registro de sistema	
Tipo de archivo de registro	Desde la lista desplegable, seleccione el tipo de archivo de registro que quiere generar. Las opciones son Sistema, Ataque y Caída. El valor predeterminado es archivo de registro de sistema.
Tabla de archivos de registro	
Tabla de archivos de registro	Haga clic en las fichas para mostrar las páginas de los archivos de registro que quiere ver, eliminar o actualizar en la tabla.

Pantalla Idioma

Language (Idioma)	
Seleccione un idioma	En la lista desplegable, seleccione el idioma en el que desee que se muestre la interfaz del usuario.

Pantalla Modo de dispositivo

Modo de dispositivo	
Modo	De la lista desplegable, seleccione si el enrutador debe estar en Modo de enrutador o en Modo multiplicador. Cuando este dispositivo se establece en Modo multiplicador, añade/extiende su capacidad inalámbrica a su red actual.
Tipo de conexión LAN	Si selecciona el Modo multiplicador, aparece esta lista desplegable. Seleccione IP estática o IP dinámica (DHCP). Si selecciona IP estática, se muestran los recuadros adicionales.
Dirección LAN IP	La dirección IP del dispositivo que está configurado como un Multiplicador. La dirección IP debería estar en la misma red que el enrutador actual.
Máscara de subred	La máscara de subred se utiliza para controlar cuántas subredes pueden existir en su red local. Cuantas más subredes haya, menos hosts podrá tener por subred.
Puerta de enlace predeterminada	La dirección IP del enrutador al que está conectado el dispositivo mientras está configurado como un multiplicador.
Servidor DNS principal	La dirección del servidor DNS principal se configura y mantiene por su ISP. Esta dirección se puede encontrar en el enrutador principal o bien pregunte a su ISP.
Servidor DNS secundario	La dirección del servidor DNS secundario se configura y mantiene por su ISP. Pregunte a su ISP para más información.

6

Tareas avanzadas

Este capítulo describe las tareas más importantes que el administrador realiza a la hora de configurar y mantener el enrutador My Net N900 Central. Incluye los siguientes temas:

- Activar Acceso de invitados
- Configuración del control de contenido
- Cambio de la contraseña de administrador
- Acceso a archivos almacenados en el enrutador o una unidad USB conectada
- Actualización del firmware del enrutador
- Restauración de los valores predeterminados de fábrica
- Reinicio del enrutador
- Uso del enrutador como un punto de acceso
- Configuración de UPnP
- Activación de Redirección de puertos
- Acceso a My Net View (Windows)

Activar Acceso de invitados

El acceso de invitados permite a los visitantes obtener acceso a Internet sin necesidad de acceder a través de su red doméstica.

Para activar el acceso de invitados:

- Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Inalámbrico** para mostrar la pantalla Acceso inalámbrico/de invitados.
- Haga clic en la ficha **Acceso de invitados**.



- Para la banda inalámbrica de 2,4 GHz ó 5 GHz, cambie el botón **On/Off** para activar el acceso.

4. Especifique lo siguiente:

Configuración	Descripción
Nombre de la red de invitado	Acepte el valor predeterminado o escriba otro nombre para la red inalámbrica.
Modo de seguridad	El valor predeterminado es Ninguno. Para restringir el acceso de invitados, seleccione el tipo de seguridad necesaria de la lista desplegable: • WPA – Personal • WPA2 – Personal • WPA/WPA2 – Personal
Contraseña	Cree una contraseña para el usuario invitado con el fin de impedir que otras personas accedan a la red de invitado.

5. Haga clic en **Guardar**.


Configuración del control de contenido

Registro de los Controles paternos


Configure su enrutador con el control de contenido para restringir los sitios Web, las horas y el contenido al que un usuario puede acceder en Internet. Puede establecer controles a nivel maestro que aplican a todos los dispositivos conectados al enrutador o a dispositivos individuales. Necesita registrar el enrutador para activar el servicio de Control de contenido a su enrutador.

Para establecer los controles de contenido:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Seguridad** para mostrar la pantalla Seguridad en Internet/control de contenido.
2. Haga clic en la ficha **Control de contenido**.
3. Cambie el botón **Habilitar control de contenido** a **Encendido**. Aparece la pantalla Seguridad en Internet/control de contenido.
4. Desde **Ubicación del enrutador**, seleccione la región donde se localiza el enrutador.
5. Haga clic en **Aplicar**. La pantalla se amplía para que pueda registrar el enrutador y los dispositivos que se usan con él.

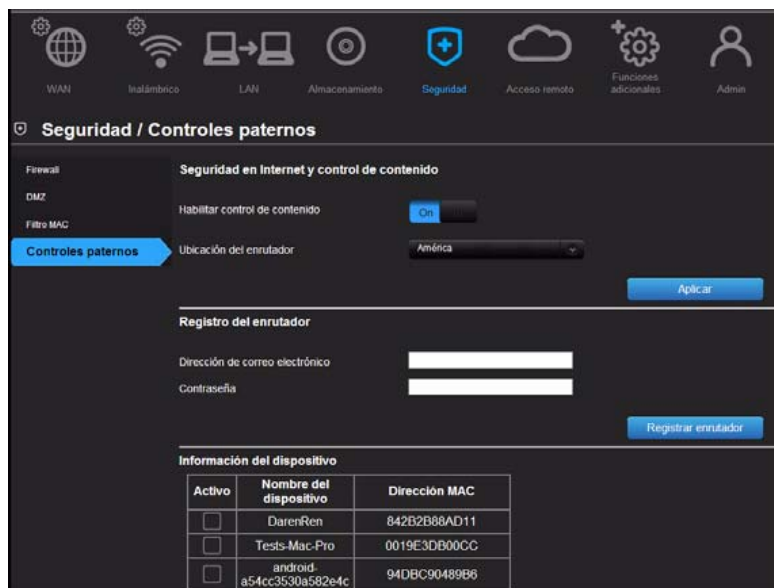

6. En la sección de Registro del enrutador, escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en **Registrar enrutador**. Después del registro, abra la confirmación que se le enviará a su dirección de correo electrónico. Siga las instrucciones para confirmar su registro en el Control de contenido. El Control de contenido se activa unos quince minutos después de confirmar su registro.
7. En la pantalla Administración de políticas, escriba su contraseña y haga clic en **Inicio de sesión**.

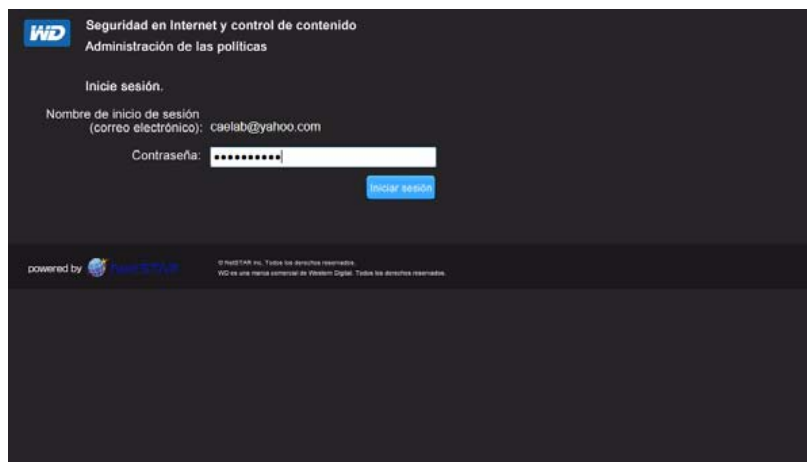

8. Se mostrará la pantalla Controles paternos.

Seguridad / Controles paternos

Firewall
DMZ
Filtro MAC
Controles paternos

Seguridad en Internet y control de contenido

Habilitar control de contenido: ☒ On

Ubicación del enrutador: Europa, Oriente Medio, África

[Administración de las políticas de los controles de contenido de Internet de WD](#) [Aplicar](#)

Registro del enrutador

Dirección de correo electrónico: caelab@yahoo.com [Volver a registrar el enrutador](#)

Este enrutador está registrado para Seguridad en Internet y control de contenido. El botón, el campo de contraseña y el campo de la cuenta de correo electrónico pueden volver a aparecer cuando se restablece el enrutador a la configuración de fábrica o desde el servidor NetStar.

Información del dispositivo

Activo	Nombre del dispositivo	Dirección MAC
☒	test-PC	0019D140C2EF

[Registrar dispositivo](#)

9. En la tabla de Información del dispositivo, seleccione los dispositivos que desea registrar para los controles de contenido.
10. Haga clic en **Registrar dispositivo** (en la parte inferior de la pantalla).
11. Haga clic en el enlace **Administración de las políticas de los controles de contenido de Internet de WD** en la mitad de la página para abrir la pantalla Vista de la lista de dispositivos.

Administración de los Controles paternos

La pantalla Vista de la lista de dispositivos le permite administrar el control de contenido a nivel de maestro, dispositivo o en un intervalo de tiempo.

WD Seguridad en Internet y control de contenido
Vista de la lista de dispositivos

caelab@yahoo.com ([Cerrar sesión](#))

[UserInfo](#)

Configuración maestro

[Seguro/bloqueado](#) [Bloqueo de tiempo](#)

Lista de dispositivos

Nombre del dispositivo	Dirección MAC	Configuración
(desconocido)	88:87:17:9C:B7:9F	Seguro/bloqueado Bloqueo de tiempo
CAE	BC:30:5B:BC:03:65	Seguro/bloqueado Bloqueo de tiempo
CAEGATE	38:60:77:83:09:76	Seguro/bloqueado Bloqueo de tiempo

Información del usuario

En la pantalla Vista de la lista de dispositivos, haga clic en **UserInfo** para mostrar la pantalla Configuración de la información del usuario.

1. (Opcional) Actualice su **Nombre de usuario**, **Contraseña** y **Restablecimiento de contraseña** como lo desee.
2. Haga clic en **Confirmar** para regresar a la pantalla Vista de la lista de dispositivos.

Configurar Lista seguro/bloqueado

La configuración de la lista seguro/bloqueado le permite escribir hasta 60 URL y designarlas como seguras o bloqueadas. Esta lista anula toda otra categoría enumerada en el mismo bloqueo de tiempo. Esta configuración es de maestro, por lo que afecta a todos los dispositivos de su red que han sido registrados para los controles de contenido.

1. En la pantalla Vista de la lista de dispositivos (consulte página 64), bajo **Configuración maestro**, haga clic en **Seguro/Bloqueado**. Aparece la lista seguro/bloqueado.

No.	URL	Tipo	Eliminar
1	http://	Seguro Bloqueado	X
2	http://	Seguro Bloqueado	X
3	http://	Seguro Bloqueado	X
4	http://	Seguro Bloqueado	X
5	http://	Seguro Bloqueado	X
6	http://	Seguro Bloqueado	X
7	http://	Seguro Bloqueado	X
8	http://	Seguro Bloqueado	X
9	http://	Seguro Bloqueado	X
10	http://	Seguro Bloqueado	X

2. Escriba las URL de los sitios sobre los que desea tener control de acceso y seleccione **Seguro** o **Bloqueado**.
3. Haga clic en **Guardar**. La vista Lista de dispositivos aparece.

Bloqueo de tiempo

El bloqueo de tiempo le permite filtrar los sitios Web durante un periodo de tiempo. Los niveles de filtrado Web incluyen:

- **Todo**: bloquea todo acceso sin importar la categoría.
- **Máximo**: protege de redes sociales, vídeos y juegos. Incluye todos los niveles menores de bloqueo.
- **Alto**: protege contra contenido adulto y sitios de citas. Incluye todos los niveles menores de bloqueo.
- **Medio**: protege contra contenido sobre apuestas, alcohol y tabaco. Incluye todos los niveles menores de bloqueo.
- **Moderado**: protege contra sitios de defensa de actos ilegales. Incluye todos los niveles menores de bloqueo.
- **Bajo**: protege de contenido pornográfico y especial para adultos.
- **Ninguno**: no bloquea ningún sitio y permite el acceso a todo sitio Web.

La configuración predeterminada es **Bajo**.

1. En la pantalla Vista de la lista de dispositivos (consulte página 64), bajo **Configuración maestro**, haga clic en **Bloqueo de tiempo** para mostrar la pantalla Configuración de políticas de bloqueo de tiempo.

Seguridad en Internet y control de contenido
Configuración de políticas de bloqueo de tiempo

[Regresar a Vista de la lista de dispositivos](#)

Nombre del dispositivo:

Configuración maestro

Añadir Bloqueo de tiempo

Intervalo de tiempo
De 12:00 AM Para 12:00 AM

Nivel de filtro ⓘ
☒ Todo: bloquea todo acceso
☐ Máximo
☐ Alto
☐ Medio
☐ Moderado
☐ Bajo
☐ Ninguno

[Actualizar >>](#)

Tabla de políticas de bloqueo de tiempo

	:00-:15	:15-:30	:30-:45	:45-:59
12 AM	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
1	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
3	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
4	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
5	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
6	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
7	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
8	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
9	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
10	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
11	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
12 PM	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
1	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
3	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
4	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
5	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
6	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
7	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
8	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
9	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
10	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
11	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

[Volver](#) [Guardar](#)

2. Seleccione el **Intervalo de tiempo** y el **Nivel de filtro** que quiere aplicar. Como predeterminado, la pantalla muestra un intervalo de 24 horas (12 AM – 12 AM). Puede ajustar este intervalo a sus preferencias. Por ejemplo, bloqueando el acceso a Internet desde las (8 AM – 5 PM).

Nota: Utilice el botón **Actualizar** para configurar el **Nivel de filtro** para toda la tabla. Por ejemplo, si hace clic en **Máximo** y, a continuación, en **Actualizar**, la tabla de política de bloqueo de tiempo cambiará todas las veces dentro del intervalo de tiempo a **Máximo**. El nivel de filtro afecta a toda la tabla si establece un intervalo de tiempo de 12 AM – 12 AM.

3. Haga clic en **Guardar**.

Administración al nivel del dispositivo

Si prefiere aplicar controles a los dispositivos seleccionados en lugar de a nivel maestro, puede hacerlo también.

1. En la pantallas Configurar Lista seguro/bloqueado o Configuración de políticas de bloqueo de tiempo, haga clic en **Regresar a Vista de la lista de dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo de la tabla de dispositivos y haga clic en el tipo de bloqueo que quiera aplicar (**Seguro/Bloqueado** o **Bloqueo de tiempo**).
3. Siga los mismos pasos que para aplicar el bloqueo a nivel maestro.
4. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de la configuración del control de contenido de forma remota

Para acceder a WD Internet Security y a la utilidad Administración de las políticas de los controles de contenido de forma remota:


1. Escriba www.wdinternetsecurity.com en el recuadro de la dirección de su navegador.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario (correo electrónico) y la contraseña para el control de contenido.

Cambio de la contraseña de administrador

Es buena práctica cambiar la contraseña de administrador para acceder y administrar el enrutador.

Para cambiar la contraseña de administrador:

Haga clic en el icono **Avanzado** y, a continuación, en el icono **Administrador** para mostrar la pantalla Admin/Administrador.

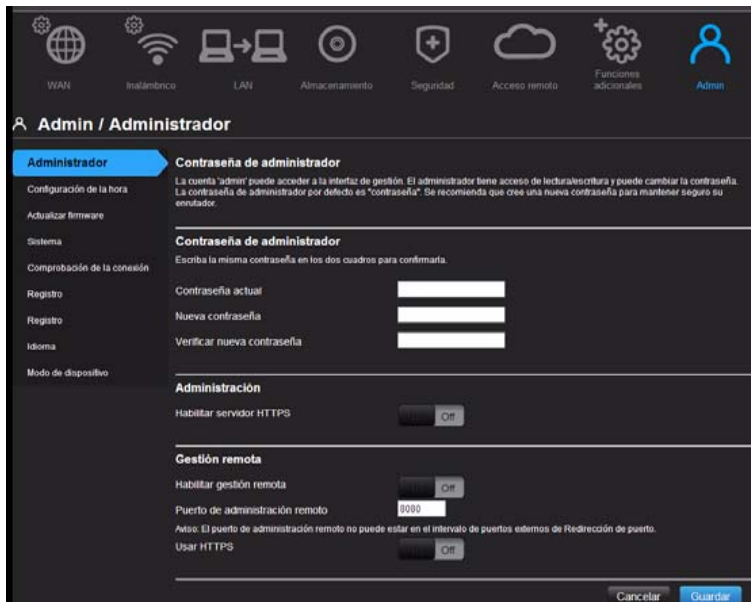

3. Escriba la nueva contraseña de administrador en los recuadros **Contraseña** y **Verificar contraseña** y haga clic en **Guardar**.

Acceso a archivos almacenados en el enrutador o una unidad USB conectada

Para acceder a archivos almacenados en una unidad interna o una unidad de almacenamiento WD USB conectada como un WD Passport o My Book, tiene dos opciones:

Nota: Para obtener más información sobre la instalación, consulte "Instalación del Software WD desde el CD (Opcional)" en la página 17 o "Mediante un navegador para la instalación (Windows o Mac)" en la página 13.

- Si ha instalado WD Quick View en su ordenador durante la configuración, utilice el icono WD Quick View en la barra de tareas de un ordenador Windows o en la barra de menús de un Mac para seleccionar el dispositivo de almacenamiento y mostrar un menú con las opciones.

Nota: WD SmartWare ofrece Ayuda en línea para sus procedimientos.


- Utilice su explorador.

Mediante WD Quick View (Windows o Mac)


Una vez instalado WD Quick View, puede utilizar un acceso directo para acceder a sus archivos y carpetas en un dispositivo de almacenamiento conectado.

Windows

1. Haga clic con el botón izquierdo o derecho en el icono WD Quick View  en la bandeja del sistema para mostrar un menú.
2. Mueva el puntero o haga clic para seleccionar el enrutador My Net N900 Central y mostrar un submenú.




El almacenamiento interno y los recursos compartidos USB aparecen en el Explorador de Windows.

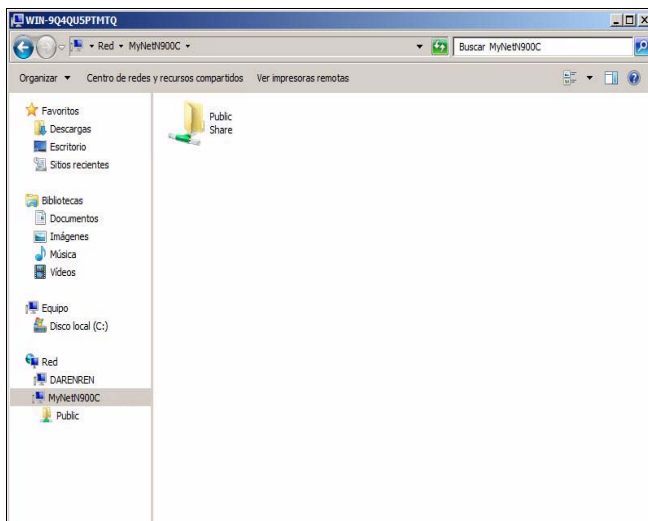


Mac

1. Haga clic en el icono  de WD Quick View en la barra de menús para mostrar un menú, y mueva el puntero sobre el nombre de su enrutador My Net N900 Central para mostrar un submenú.

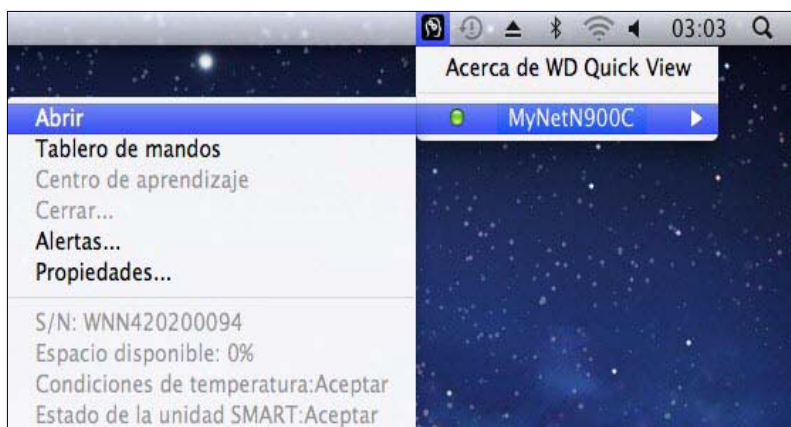


2. Seleccione **Abrir**.


3. Si ha creado un nombre de usuario y una contraseña, escríbalo en la pantalla que aparece. Si no se ha creado una contraseña, seleccione o escriba **invitado**. Haga clic en **Conectar**.

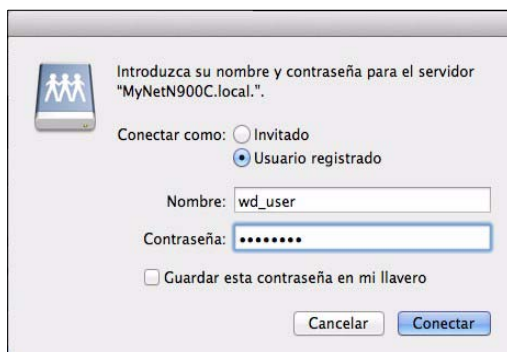

4. Seleccione el volumen para montar y haga clic en Aceptar.

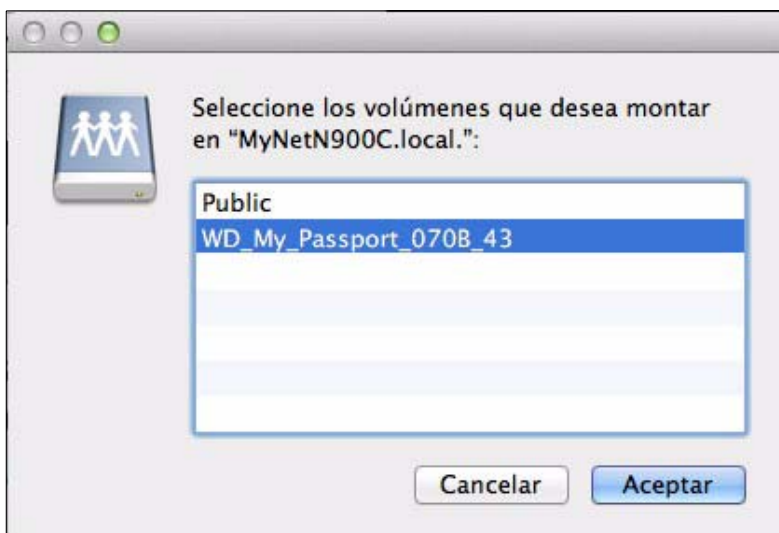

5. En Finder (Buscar), el enrutador My Net N900 Central aparece debajo de Compartido. La carpeta Pública del almacenamiento interno y el nombre de su dispositivo USB se muestran en el lado derecho:

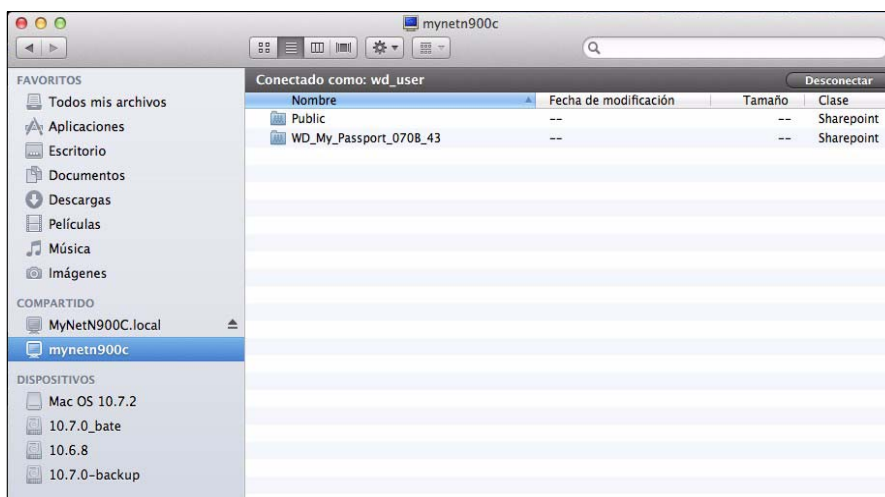

6. Para ver el contenido de estas unidades, haga doble clic en la carpeta Pública o en el nombre del dispositivo de almacenamiento.

Utilizando un navegador (PC)

Para acceder a los archivos almacenados en una unidad interna o una unidad USB conectada al enrutador, compruebe que la unidad está correctamente configurada como se describe en "Configuración del almacenamiento" en página 26. Cuando se complete la configuración, acceda a ella mediante la red como sigue:

Windows XP

1. Haga clic en **Inicio > Ejecutar** y escriba **\\mynetn900c**. Si el nombre predeterminado del enrutador ha sido cambiado, sustituya el nuevo nombre. La carpeta muestra la unidad USB externa. Haga doble clic en la carpeta para acceder a la unidad.

Windows Vista/Win7

1. Haga clic en  > **Iniciar** y en el recuadro **Buscar programas y archivos**, escriba **\\mynetn900c**. Si el nombre predeterminado del enrutador ha sido cambiado, sustituya el nuevo nombre. La carpeta muestra la unidad USB externa.
2. Haga doble clic en la carpeta para acceder a su contenido.

Nota: Si se ha establecido una contraseña durante el proceso de configuración del almacenamiento, escríbala junto con el nombre de usuario en la pantalla que aparece.


Configuración de un recurso compartido (Mac)

Para acceder a los archivos almacenados en una unidad interna o una unidad USB conectada al enrutador, compruebe que la unidad está correctamente configurada como se describe en "Configuración del almacenamiento" en la página 26. Cuando se complete la configuración, acceda a ella mediante la red como sigue:

1. Haga clic en **Buscar** y en la barra de menú, haga clic en **Ir > Conectar con el servidor**.
2. Escriba **smb://mynetn900c**. Si el nombre predeterminado del enrutador ha sido cambiado, sustituya el nuevo nombre. La pantalla muestra los recursos compartidos que pueden ser montados.




3. Seleccione el volumen para montar y haga clic en **Aceptar**.
4. Si ha creado un nombre de usuario y una contraseña, escríbalos en la pantalla que aparece. Si no se ha creado una contraseña, seleccione o escriba **invitado**. Haga clic en **Conectar**.

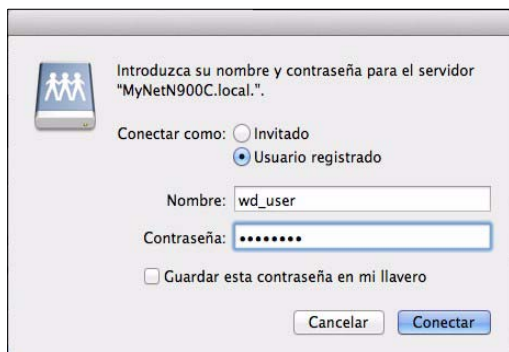

Actualización del firmware del enrutador

Nota: Para mejores resultados, cargue el firmware utilizando una conexión por cable.

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Administrador**.
2. Haga clic en la ficha **Actualizar firmware**.

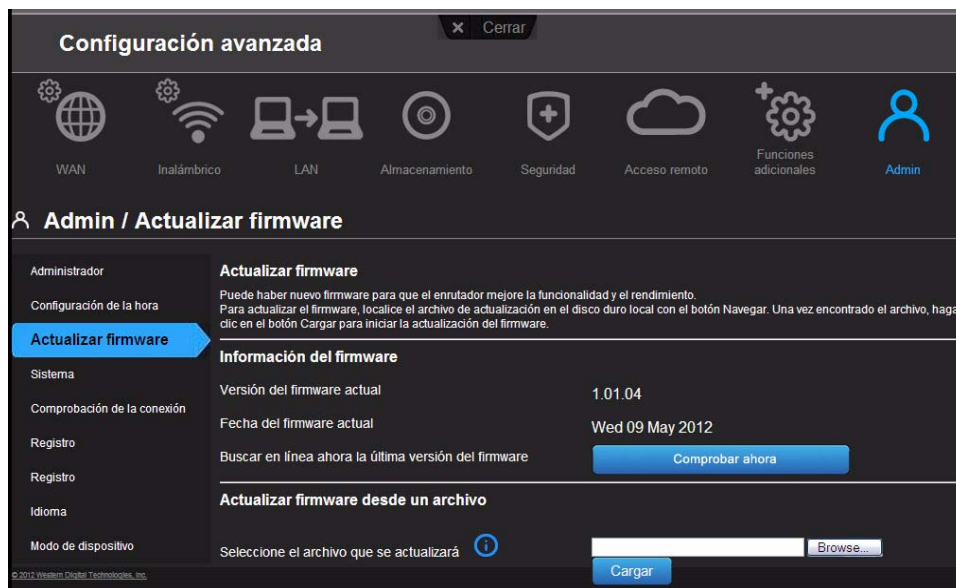

Para buscar la última versión del firmware:

Importante: No desconecte ni apague el enrutador mientras la actualización esté en progreso.

1. Haga clic en **Comprobar ahora**. El enrutador busca el sitio Web de WD para encontrar un nuevo archivo de firmware.
Si hay un nuevo archivo, aparece la última versión del firmware y el botón **Actualizar ahora**.
2. Haga clic en **Actualizar ahora** para comenzar la actualización del firmware.
Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga. Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Para actualizar desde un archivo:

1. Localice el archivo del firmware en el sitio Web de soporte técnico de WD en <http://support.wdc.com> y descárguelo en su ordenador.
2. En la pantalla del enrutador, busque el archivo de firmware que guardó y haga clic en **Abrir**. En el recuadro del navegador en la pantalla del enrutador se muestra el nombre del archivo.
3. Haga clic en **Cargar**. Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará la descarga.
Espere mientras se realiza la actualización del firmware.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Quizá quiera restablecer el enrutador a cómo estaba cuando lo adquirió. Tiene dos opciones para restablecer los valores predeterminados de fábrica: a través de la interfaz de usuario o a través del botón **Restablecimiento** en la parte inferior del enrutador.

Para usar la interfaz de usuario:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Administrador**.
2. Haga clic en la ficha **Sistema**.



3. Haga clic en **Restablecer** a la derecha de Restablecer los valores **predeterminados**.
4. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en **Aceptar**.
5. Espere hasta que el enrutador se reinicie antes de usarlo.

Para restablecer el enrutador de forma manual:

1. Pulse el botón **Restablecimiento** en la parte inferior del enrutador durante al menos 10 segundos.

Cuando el restablecimiento termine, el LED de encendido parpadea.

Importante: No reinicie el enrutador ni cierre la aplicación mientras se lleva a cabo el proceso de actualización.

Reinicio del enrutador

¡ADVERTENCIA! Para evitar la pérdida de datos antes del reinicio, detenga la red y todas las actividades de lectura/escritura.

Puede reiniciar el enrutador de dos maneras. Si está físicamente cerca, pulse el botón **On/Off** del enrutador. Si no tiene acceso a este botón:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Administrador**.
2. Haga clic en la ficha **Sistema**.



3. Desplácese hasta el final de la pantalla y haga clic en **Reiniciar**.

Uso del enrutador como un punto de acceso

Puede utilizar el enrutador My Net N900 Central como un multiplicador o como un punto de acceso (AP). En el modo Multiplicador podrá:

- Añadir cobertura inalámbrica a una red doméstica que no cuenta con ella.
- Ampliar la cobertura inalámbrica de una red doméstica.

Nota: Para utilizar el enrutador en el modo Multiplicador, el enrutador debe estar conectado por cable a su ordenador.

Para convertir el enrutador al modo Multiplicador:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Admin**.

- Haga clic en la ficha **Modo de dispositivo**. Se muestra el tipo de conexión LAN.



- Desde la lista desplegable del **Modo de dispositivo**, seleccione **Modo ampliado (AP con cables)**. Se muestra el **Tipo de conexión LAN**.
- Para configurar el **tipo de conexión LAN**, seleccione **IP dinámica (DHCP)** (valor predeterminado) o **IP estática**, rellene los campos y haga clic en **Guardar**. (Consulte "Pantalla Modo de dispositivo" en la página 60 para obtener información). Un mensaje le informa de cuánto tiempo durará el proceso. El enrutador se reinicia y aparece la pantalla de inicio de sesión.

Nota: La dirección de IP de su multiplicador es la IP estática que asignó a la dirección DHCP IP asignada por su enrutador principal.

Configuración del Servidor DHCP en el enrutador My Net N900 Central

Puede utilizar su enrutador como un servidor DHCP que asigna direcciones IP a otros componentes de su red.

Para configurar un servidor DHCP en el enrutador My Net N900 Central:

- Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **LAN**.
- Haga clic en la ficha **Configuración del servidor DHCP**.



3. Habilitar **Servidor DHCP** (**Encendido** como valor predeterminado) y haga clic en **Guardar**.
4. Configure el **Rango de direcciones IP de DHCP**. El valor predeterminado es 192.168.1.100 a 192.168.1.149.
5. (Opcional) Establezca un **Nombre de dominio local**.
6. Establezca el **Tiempo de concesión DHCP** (horas) y haga clic en **Guardar**.
7. Conecte todos los dispositivos cliente.
8. Haga clic en la ficha **Tabla de clientes y de dispositivos**. La tabla enumera todos los dispositivos cliente (cableados e inalámbricos) y muestra el número de dispositivos conectados con la dirección IP y MAC de cada dispositivo.

The screenshot shows the 'LAN / Tablas de dispositivos y clientes' page. The 'Tabla de clientes de DHCP' section displays a table of devices connected via cables/wireless. The table has columns for ID, IP Address, MAC Address, Device Name, and Validity.

#	Dirección IP	Dirección MAC	Nombre del dispositivo	Vigencia
1	192.168.1.105	84:2b:2b:88:ad:11	DarenRen	6 day 23 hr 42 min 58 sec
2	192.168.1.104	00:19:e3:db:00:cc	Tests-Mac-Pro	6 day 19 hr 34 min 4 sec
3	192.168.1.106	94:db:c9:04:89:b6	android-a54cc3530a582e4c	6 day 19 hr 37 min 33 sec

Below the table is a section for 'Dispositivo añadido manualmente' with input fields for IP, MAC, and Name, and an 'Añadir/actualizar' button.

Para asignar de forma manual un dispositivo a una dirección DHCP IP:

The screenshot shows the same 'LAN / Tablas de dispositivos y clientes' page, but with the 'Dispositivo añadido manualmente' section filled out. The IP is 192.168.1.123, MAC is 10:40:f3:7d:4f:b4, and Name is dm-Pod. The 'Añadir/actualizar' button is highlighted.

Below this, the table now includes the manually added device:

#	Dirección IP	Dirección MAC	Nombre del dispositivo	Vigencia
1	192.168.1.123	10:40:f3:7d:4f:b4	dm-Pod	

At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

1. En la sección Dispositivo añadido manualmente de la pantalla, escriba la dirección IP, MAC del dispositivo y su nombre.
2. Haga clic en **Añadir/actualizar**. Se completa el resto de información del dispositivo.
3. Para actualizar un dispositivo, seleccione la tabla y haga clic en el icono **Editar**. Edite la información y haga clic en **Añadir/actualizar**.
4. Para eliminar un dispositivo, desconéctelo y selecciónelo en la tabla, a continuación, haga clic en el icono **Eliminar** (icono de la papelera).


Nota: Para obtener más información, busque el Answer ID 9423 en el sitio web de soporte en <http://support.wdc.com>.

Configuración de UPnP

UPnP permite que los dispositivos en red se descubran uno a otro y comiencen a trabajar juntos en una red.

Para activar UPnP:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Características adicionales**.
2. Haga clic en la ficha **UPnP de red**.

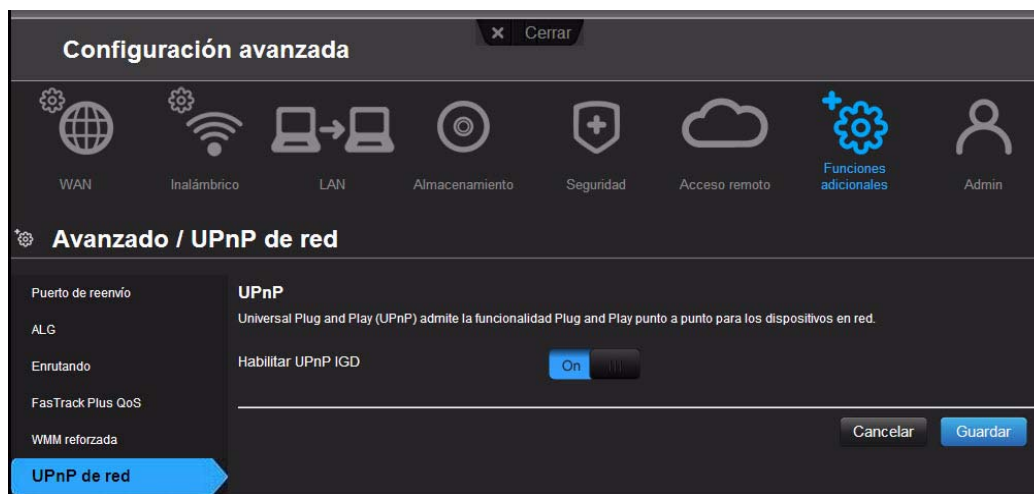

3. Para activar UPnP, cambie el botón **UPnP IGD** a **On** (Encendido). (UPnP está habilitado de forma predeterminada).
4. Haga clic en **Guardar**.

Activación de Redirección de puertos

En una red privada, redirección de puertos busca el tráfico de Internet que llega a un puerto específico y con un determinado dispositivo en su LAN como destino, como un servidor Web. Redirigir puertos es útil, por ejemplo, cuando aloja un juego al que otros usuarios quieren conectarse. En lugar de ser bloqueados debido a la traducción de la dirección de red (NAT) de su enrutador, la redirección de puertos permite que la información llegue.

Para crear reglas para la redirección de puertos:

1. Haga clic en el icono **Configuración avanzada** y, a continuación, en el icono **Configuración adicional**.

- 2. Haga clic en la ficha **Puerto de reenvío**.
- 3. Escriba lo siguiente para cada regla de puerto de reenvío que cree:

Avanzado / Puerto de reenvío

Puerto de reenvío

ALG

Enrutando

FasTrack Plus QoS

WMM reforzada

UPnP de red

Esta opción se usa para abrir varios puertos o un intervalo de puertos en su enrutador, y redirigir los datos a través de dichos puertos a un único ordenador en su red. Esta función le permite introducir el puerto de salida externo, el puerto de llegada externo y el puerto de salida interno en los campos. El puerto de llegada interno será generado automáticamente. Esta opción es aplicable únicamente a la sesión en Internet.

Reglas de puerto de reenvío

Número de reglas restante que puede crearse: 32

Cancelar Guardar

Activado	Nombre	Dirección IP	Intervalo de puertos externos	Intervalo de puertos internos	Protocolo	Filtro de entrada
☐						
☐						

Reglas para la redirección de puertos	
Activada	Seleccione la casilla que activa la regla de puerto de reenvío. Quite la selección para desactivarla.
Nombre de la aplicación	De la lista desplegable, seleccione la aplicación cuyos datos desea redireccionar al cliente en su red local. Haga clic en las flechas dobles para llenar los campos de Nombre, Puerto interno, Puerto externo y Protocolo.
Intervalo de puertos externos	Escriba el puerto(s) que desea redireccionar desde la interfaz WAN (Internet). El puerto se llena automáticamente cuando selecciona una aplicación de la lista desplegable.
Protocolo	Seleccione el protocolo del puerto que desea redireccionar. Las opciones disponibles son Todos, TCP y UDP. El protocolo se seleccionará de forma automática si selecciona una aplicación de la lista desplegable.
Dirección IP	Puede escribirla manualmente o de forma automática con su selección de la lista desplegable de Nombre del ordenador.
Nombre del ordenador	Dispositivo de su red local al que se aplica la regla. Haga clic en las flechas dobles para llenar el recuadro Dirección IP.
Intervalo de puertos internos	Escriba el puerto(s) del cliente LAN a quien desea reenviar los datos. El puerto se llena automáticamente cuando selecciona una aplicación de la lista desplegable.


- 4. Haga clic en **Guardar** en la parte superior o inferior de la página.

Acceso a My Net View (Windows)

Una vez haya instalado My Net View en su ordenador, puede utilizarlo para diagnosticar los problemas de red.

Para acceder a My Net View:

1. Haga doble clic en el icono **My Net View**  de su escritorio. Aparece la página de bienvenida My Net View.

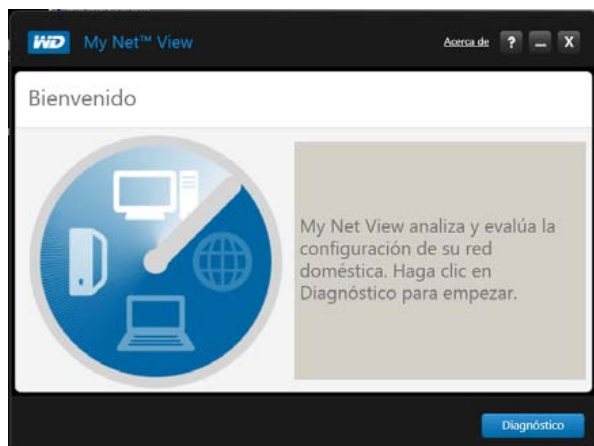

2. Haga clic en **Diagnóstico** y utilice la Ayuda en línea (?) para guiarle a través del procedimiento de diagnóstico.

7

Instalación y uso de WD Print Share

El enrutador My Net N900 Central puede compartir una impresora, una impresora multifunción o un escáner con los ordenadores de su red.

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

[Instalación de WD Print Share \(Windows\)](#)


[Instalación de WD Print Share \(Mac\)](#)

[Mediante el Centro de control WD Print Share](#)

Instalación de WD Print Share (Windows)

Antes de instalar el software WD Print Share, compruebe que el driver y el software de la impresora/escáner del fabricante están instalados en su ordenador.


1. Conecte el USB de la impresora/escáner al puerto USB disponible en la parte posterior del enrutador.
2. Inserte el CD de configuración y recursos en la unidad de CD de su ordenador.
Si la pantalla de configuración no se abre de forma automática, abra el CD y haga doble clic en **EasySetup.exe**.
3. Si ya tiene configurado el enrutador, haga clic en **Obviar e ir a la instalación del software**.
4. Seleccione **WD Print Share** y haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación.
5. Cuando se termina la instalación, abra el icono WD Print Share en el escritorio para mostrar el Centro de control Print Share.

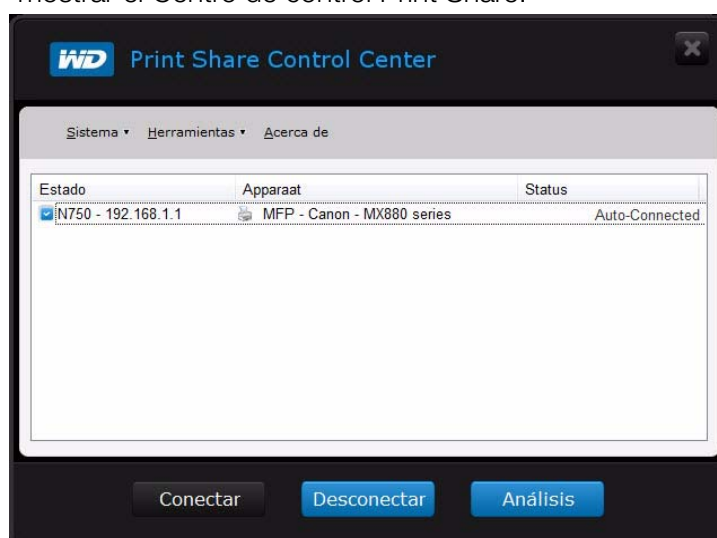


Instalación de WD Print Share (Mac)

Antes de instalar el software WD Print Share, compruebe que el driver y el software de la impresora/escáner del fabricante están instalados en su ordenador.

1. Si todavía no lo ha hecho, utilice My Net Setup en el CD de instalación para instalar WD Printshare y WD Quick View en un ordenador Mac (consulte "My Net™ Setup (Mac)" en la página 18).
2. En Finder (Buscar) haga doble clic en **WD Print Share** en Devices (Dispositivos):

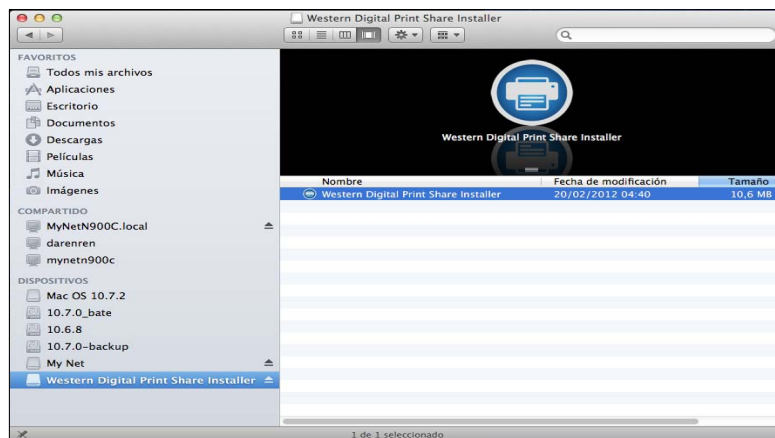


3. Siga el asistente de instalación para instalar WD Print Share.
4. Cuando se termina la instalación, abra el icono WD Print Share en el escritorio para mostrar el Centro de control WD Print Share.

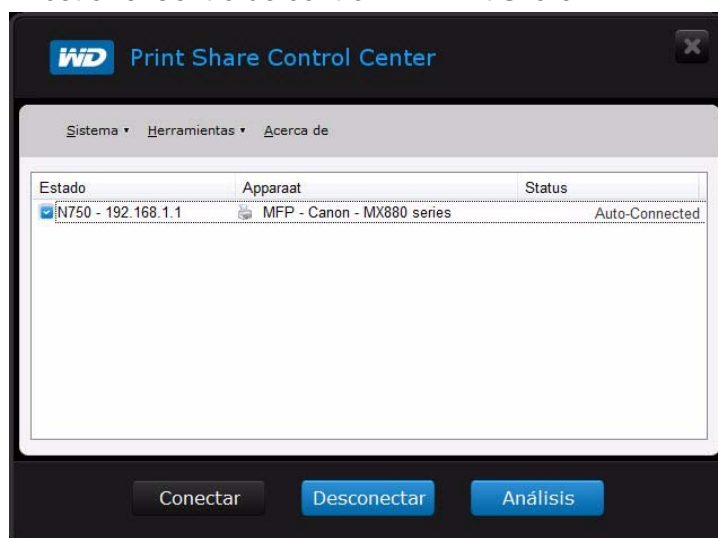

Mediante el Centro de control WD Print Share

Abrir el Centro de control WD Print Share

1. Haga doble clic en el icono **WD Print Share** en el escritorio o en la bandeja del sistema para mostrar el Centro de control WD Print Share.

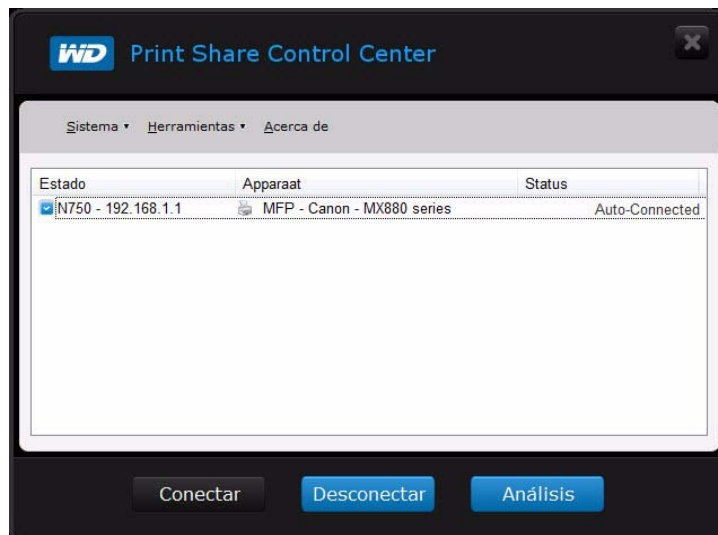

2. Compruebe que el estado es **Conectado automáticamente** o **Conectado**. Ya está listo para imprimir.

Nota: Cuando abandone y cierre sesión en WD Print Share, desaparece el icono en la bandeja del sistema y ya no podrá imprimir más mediante el puerto USB del enrutador. Pero el icono en el escritorio permanece y podrá activarlo de nuevo haciendo doble clic en él. Al abandonar WD Print Share no se cierra el servidor de impresión, todavía permanece en la bandeja del sistema listo para la impresión.

Mediante una impresora conectada automáticamente

Como valor predeterminado, la impresora está en el modo **Conectado automáticamente**, que permite que el ordenador se conecte a la impresora solo cuando se envía un trabajo de impresión. Cualquier otro usuario en la red puede utilizar la impresora cuando usted esté desconectado.

Mediante el botón Conectar

El modo Conectado es para impresión y escáner. Seleccionar la impresora o el escáner y hacer clic en **Conectar**, conecta de forma manual el dispositivo a su ordenador durante el tiempo establecido en el menú **Herramienta > Establecer tiempo de espera**.

Nota: El ordenador conectado es el único capaz de imprimir hasta que se abandona la conexión.

Mediante el botón Conectar con un escáner

1. Seleccione el escáner de la lista en el centro de control WD Print Share.
2. Haga clic en **Conectar**. El estado cambia a **Conectado**.
3. Abra el software que viene con el escáner.
4. Cuando el escáner ha terminado, desconecte haciendo clic en **Desconectar** o deje que el escáner se desconecte de forma automática tras el periodo de tiempo establecido en el menú **Herramienta > Establecer tiempo de espera**.

Mediante el botón Escanear

También puede utilizar el botón **Escanear** en el centro de control WD Print Share para activar el escáner con la interfaz WIA o el estándar TWAIN.

1. Seleccione el escáner de la lista en el centro de control WD Print Share.
2. Haga clic en **Escanear**. Se le pedirá que seleccione la interfaz del escáner. Aparecerá una interfaz de usuario.
3. Elija las opciones y haga clic en **Escanear** para escanear su foto o documento.
4. Cuando el escáner termine, haga clic en **Cerrar**.

8

Solución de problemas

Problema	Solución
El LED de alimentación no se ilumina.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente al enrutador. 2. Compruebe que la toma eléctrica está funcionando adecuadamente. Para ello, enchufe otro dispositivo electrónico a la toma para ver si funciona. 3. Asegúrese de que está usando el adaptador de CA suministrado con el enrutador.
El LED de un número de puerto no se ilumina.	1. Compruebe que el dispositivo conectado está encendido. 2. Asegúrese de que los cables Ethernet están correctamente conectados a los puertos del dispositivo y del enrutador. 3. Para comprobar que el cable entre el enrutador y el dispositivo electrónico funciona correctamente, reemplácelo por otro cable.
Los ordenadores no tienen acceso a Internet.	1. Compruebe que el enrutador está encendido. El LED de encendido debe estar fijo y sin parpadear. 2. Compruebe las conexiones de los cables entre el módem, el enrutador y el ordenador. El cable Ethernet conectado a su módem debería estar conectado al puerto de Internet del enrutador. Un cable Ethernet debería estar conectado desde el ordenador al puerto LAN en la parte trasera del enrutador. 3. Apague y encienda el módem, el enrutador y el ordenador. 4. Si nada de esto funciona, instale My Net View desde el CD del producto o contacte Soporte técnico en http://support.wdc.com o su ISP.
Todos los LED del panel frontal (excepto el LED de almacenamiento interno) parpadean de continuo.	1. Mueva el enrutador a un lugar con buena ventilación. 2. Apague el enrutador y déjelo 15 ó 20 minutos hasta que se enfríe. Vuelva a encender el enrutador para continuar la operación. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico en http://support.wdc.com.

9

Información sobre la garantía y la normativa

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Cumplimiento de las normas](#)
- [Información sobre la garantía \(todas las regiones excepto Australia/Nueva Zelanda\)](#)
- [Información sobre la garantía \(sólo Australia/Nueva Zelanda\)](#)
- [Licencia pública general GNU \("GPL"\)](#)

Cumplimiento de las normas

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Se ha comprobado que este equipo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede ocasionar interferencias perniciosas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión para obtener ayuda.

Información de normativa/exención de responsabilidades

La instalación y utilización de este dispositivo LAN inalámbrico deben mantenerse en estricto cumplimiento con las instrucciones de la documentación de usuario proporcionada con el producto. Los cambios o modificaciones (incluyendo la antena) realizados en el dispositivo no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas en este dispositivo o por la sustitución o instalación de cables de conexión o equipo distinto al especificado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario corregir cualquier interferencia causada por estas modificaciones, sustituciones o accesorios no autorizados. El fabricante o sus distribuidores autorizados no asumirán ninguna responsabilidad por ningún daño o infracción de normativas gubernamentales derivadas del incumplimiento de estas directrices.

Para una operación con un intervalo de frecuencia entre 5,15 ~ 5,25 GHz, se restringe a su uso en interiores. Este dispositivo satisface todos los otros requisitos especificado en la Parte 15E, Sección 15.407 de las Reglas FCC.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento con las directrices de exposición RF FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm de las personas y no debe colocarse en las mismas instalaciones ni funcionar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

Nota: La selección del código de país es sólo para modelos fuera de EE.UU. y no está disponible para los modelos en EE.UU. De acuerdo a la normativa FCC, todos los productos WiFi comercializados en EE.UU. deben acomodarse únicamente a los canales operativos de EE.UU.

Canadá: Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 de Industry Canada. Su funcionamiento quedará sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

¡PRECAUCIÓN! El dispositivo para operación en la banda 5150-5250 MHz es para uso exclusivo en interiores para reducir la posibilidad de interferencias dañinas con sistemas satélite móviles.

AVERTISSEMENT! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Este dispositivo satisface la normativa canadiense ICES-003 de Clase B.

Este producto debe suministrarse con una fuente de alimentación limitada aprobada, con doble aislamiento, o con una fuente de alimentación de conexión directa que lleve la etiqueta de "Clase 2".

Conformidad de seguridad

Aprobado para EE.UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Seguridad de equipos de tecnología de la información.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este dispositivo solo es para uso con el adaptador de CA compatible que se cita en UL.
Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Para México únicamente

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para DoC FAC de Rusia únicamente

Para Brasil únicamente

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Conformidad CE para Europa

Operation of this device is subjected to the following National regulations and may be prohibited to use if certain restriction should be applied.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännittdirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد
ووبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد
بي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في
على Western Digital Europe.

Conformidad medioambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	0	0	0	0	0
电路板组合 / 板卡	X	0	0	0	0	0
电源变压器 / 电源供应器	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0

0: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Información sobre la garantía (todas las regiones excepto Australia/

Nueva Zelanda)

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 2 años en la región de América del Norte, Central y del Sur, de 2 años en la región de Europa, Oriente Medio y África y de 3 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en <http://support.wdc.com>), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto por otro equivalente o superior, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original, o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en <http://support.wdc.com> para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en <http://support.wdc.com>. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Información sobre la garantía (sólo Australia/Nueva Zelanda)

Para productos adquiridos en Australia y Nueva Zelanda, consulte esta información de garantía

Nada en esta garantía modifica o excluye sus derechos legales de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor o el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda. Esta garantía identifica el enfoque preferido de WD para resolver reclamaciones de garantía, que se procura que sea rápido y sencillo para todas las partes.

No se otorga ninguna otra garantía, expresa ni implícita por ley, incluido pero no limitado a las contenidas en el Acta de venta de bienes, con respecto al Producto. Se ha adquirido su producto en Nueva Zelanda con fines comerciales, reconoce y acepta que el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda no es aplicable.

En Australia, nuestros bienes incluyen garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a una sustitución o devolución del dinero si se produce un fallo grave, y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se le paguen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y el fallo no es un fallo grave. Lo que constituye un fallo grave se establece en la Ley del consumidor australiana.

Garantía

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con las especificaciones de WD. El plazo de la garantía es de 3 años en Australia y Nueva Zelanda, a menos que la ley lo disponga de otro modo. Este plazo del período de garantía comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra de un distribuidor autorizado o un vendedor autorizado. Será necesaria una prueba de compra para poder utilizar esta garantía y establecer la fecha de comienzo de esta garantía. No se proporcionará un servicio de garantía a menos que el producto se devuelva a un distribuidor autorizado, vendedor autorizado o el centro de devoluciones regional de WD donde el producto fue enviado inicialmente por WD. WD puede, a su sola discreción, poner a la venta garantías ampliadas. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto (i) no fue adquirido a un distribuidor o vendedor autorizado, (ii) no se usó de acuerdo con las especificaciones e instrucciones de WD, (iii) no se usó para su función prevista o (iv) fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de carcasas externas, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en <http://support.wdc.com>), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD.

LOS PRODUCTOS SON ARTÍCULOS COMPLEJOS Y FRÁGILES QUE PUEDEN FALLAR OCASIONALMENTE DEBIDO A (A) CAUSAS EXTERNAS, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, MANEJO INCORRECTO, EXPOSICIÓN AL CALOR, FRÍO, HUMEDAD, FALLOS ELÉCTRICOS, O BIEN (B) FALLOS INTERNOS. DICHOS FALLOS PUEDEN PRODUCIR LA PÉRDIDA, DAÑO, BORRADO O ALTERACIÓN DE LOS DATOS. TENGA EN CUENTA QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS DATOS SEA CUAL SEA LA CAUSA, ASÍ COMO DE LA COPIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONTRA PÉRDIDAS, DAÑOS, ELIMINACIÓN O ALTERACIÓN. ACEPTA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD CONTINUAS DE TODOS LOS DATOS EN EL PRODUCTO Y COMPLETAR UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE SOLICITAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE WD.

En Australia, si el Producto no es de un tipo normalmente adquirido para uso o consumo personal o doméstico, siempre que sea justo y razonable hacerlo, WD limita su responsabilidad a la sustitución del producto o al suministro de un Producto equivalente o mejor.

Esta garantía abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado, el plazo que sea más amplio. Esta garantía es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los Productos vendidos como nuevos.

Servicio técnico

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el Producto. La mayor parte de preguntas relacionadas con la asistencia técnica se pueden responder a través de nuestra base de conocimientos o mediante el servicio de asistencia a través de correo electrónico de <http://support.wdc.com>. Si no hay ninguna respuesta disponible, o si lo prefiere, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

Si desea realizar una reclamación, debe ponerse en contacto inicialmente con el proveedor al que adquirió originalmente el Producto. Si no puede ponerse en contacto con el proveedor al que compró el Producto originalmente, visite nuestro sitio web de soporte técnico en <http://support.wdc.com> para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada con su número RMA. Si después de recibir una reclamación de acuerdo con esta garantía, WD o el proveedor al que adquirió originalmente el Producto determina que la reclamación es válida, WD o dicho proveedor, a su sola discreción, realizará o reemplazará el producto por otro equivalente o mejor, o bien le devolverá el coste del Producto. Usted es responsable de cualquier gasto asociado a una reclamación de acuerdo con esta garantía. Las ventajas proporcionadas de acuerdo con esta garantía se añaden a otros derechos y soluciones disponibles de acuerdo con el Acta Australiana de Competencia y del Consumidor y el Acta de Garantía para el Consumidor de Nueva Zelanda.

Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en <http://support.wdc.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Teléfono: 949-672-7000
Correo electrónico: support@wdc.com

Licencia pública general GNU ("GPL")

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en <http://support.wdc.com/download/gpl> u obtenerse en CD por un cargo nominal en <http://support.wdc.com/download/gpl> o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en <http://www.gnu.org>, y también en <http://support.wdc.com/download/gpl>.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no admite ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el software suministrado por Western Digital.

Apéndice: Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Ethernet	10/100/1000 Gigabit Ethernet
Puertos E/S	4 puertos Ethernet (RJ-45)
Puertos USB	1 puerto USB 2.0
Almacenamiento interno	HDD de 2,5" con interfaz SATA (1TB ó 2TB)
Sistemas operativos compatibles	Windows XP con Service Pack 3
	Windows Vista con Service Pack 2
	Windows 7 con Service Pack 1
	Mac OS X Leopard
	Mac OS X Snow Leopard
	Mac OS X Lion
Navegadores web compatibles	Internet Explorer 7 y posterior
	Safari 2 y posterior
	Firefox 2 y posterior
	Chrome 7 y posterior
Dimensiones físicas	Longitud: 9,6" (244 mm)
	Anchura: 6,7" (170 mm)
	Altura: 1,3" (32 mm)
	Peso: 1 TB: 0,61 kg (0,61 kg) 2 TB: 0,64 kg (0,64 kg)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: de 100 V a 240 V CA
	Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz
	Tensión de salida: 12 V CC, 3 A
	Fuente de alimentación: 36 W
Temperatura	Temperatura operativa: de 5 a 35° C (41 a 95° F)
	Temperatura no operativa: de -20 a 65° C (-4 a 149° F)

Índice

A

acceso a la unidad interna y al almacenamiento USB compartido 68
 acceso a los archivos de forma remota 4
 acceso como invitado 4, 61
 acceso remoto 4
 accesorios 5
 actualizaciones de firmware 73
 actualizar firmware 73
 adaptadores de alimentación 6
 Adaptadores de alimentación de CA 6
 almacenamiento
 capacidad 4
 configuración 26
 unidad interna 68
 unidad USB conectada 68
 almacenamiento conectado, acceso a archivos 68
 almacenamiento de unidad interna, acceso a archivos 68
 almacenamiento externo, configuración 26
 añadir un dispositivo inalámbrico 28

B

Botón de reinicio 8

C

cambiar la contraseña de administrador 68
 CD, procedimientos iniciales 9
 cerrar una pantalla de configuración avanzada 35
 cómo solicitar el servicio 91
 compartición de una impresora en la red 81
 conexión a Internet 23
 configuración
 almacenamiento 26
 avanzado 35
 básica 20
 configuración actual 20
 configuración del punto de acceso 75
 Configuración del servidor DHCP 76
 configuración inalámbrica básica 24

configurar

 opciones 10
 PC) 10
 Windows Vista/Win7 9
 Windows XP 9

conformidad medioambiental (China) 90
 contenido de la caja 5
 contenido del paquete 5
 contraseña de administrador 68
 control de contenido 4, 62
 cumplimiento de las normas 86

D

dispositivo habilitado para WPS, conexión 28
 dispositivo no habilitado para WPS, conexión 28, 29

E

Easy Setup con Windows 9
 enrutador
 como un punto de acceso 75
 componentes, vistas, LEDs 6
 instalación 10
 LED de puertos 8
 LED frontales 7
 panel frontal 6
 panel posterior 7
 puertos USB 3
 velocidad inalámbrica 3
 velocidad por cable 3

F

FasTrack Plus 3
 frontal del enrutador
 LED 7

G

Garantía 90
 garantía, Australia/Nueva Zelanda 91

I

iconos del panel de control 21
 iconos, panel de control 21
 inalámbrica
 añadir dispositivos 28
 configuración 24
 velocidad, doble banda simultánea 3

instalación del enrutador
 con Easy Setup (ordenador
 Windows) 9
 mediante un navegador 13

instrucciones de seguridad 1

Internet

conexión 23

seguridad 4

L

LED

panel frontal 7

panel posterior 8

LED de WPS 7

M

Mi Panel de control

acceso durante la configuración 14

configuración actual 22

My Net View 5, 80

O

obtención de servicio técnico

(Australia y Nueva Zelanda) 92

P

panel posterior del enrutador 8

Pantalla Filtro MAC 49

Pantalla Seguridad en Internet y control
 de contenido 49

pantallas

Acceso como invitado 43

Admin 56

administrador 57

ALG 53

Archivo de registro 59

Asignación de ruta 53

Comprobación de la conexión 58

Configuración de host y LAN 44

Configuración de inalámbrico 41

Configuración del servidor DHCP 44

Configuración horaria 57

Configuración protegida

Wi-Fi (WPS) 42

Control de contenido 49

DMZ 49

DNS dinámico 40

Estado de Internet 36

Estado de IPv6 40

Filtro MAC 49

Firewall 48

firmware, actualizar 58

IPv6 40

LAN avanzado 43

Language (Idioma) 59

Modo de dispositivo 60

QoS de FasTrack Plus 54

Redirección de puertos 53

Registro 59

Sistema 58

Tablas de clientes

y de dispositivos 44

UPnP de red 55

WMM mejorado (My Net N900) 55

Pantallas Acceso remoto 48

Pantallas Administración 56

Pantallas Características adicionales 48

Pantallas Configuración avanzada 35

Pantallas de inalámbrico avanzado 41

Pantallas de WAN avanzada (Internet) 36

Pantallas LAN avanzado 43

parte inferior del enrutador 8

precauciones de funcionamiento 1

producto

accesorios 5

descripción 3

Garantía 90

grabar información 2

información de seguridad 1

registro 2

puerto de reenvío 78

R

Ranura de seguridad Kensington 8

recuperación

Cerrar 35

Encendido/Apagado 13

Restablecer 8

WPS 7, 28

registro de información de producto 2

registro del enrutador 2

reinicio 75

restaurar valores predeterminados de

fábrica 74

RoHS 90

S

- servicio 91
- servicio (Australia/Nueva Zelanda) 92
- software adicional 4
- Software GPL 92
- Software My Net para ordenadores Mac 18
- software, GPL 92
- solución de problemas 85

T

- tareas
 - avanzado 61
 - básica 20
- tareas avanzadas 61

U

- UPnP configuración 78

V

- valores predeterminados, restaurar 74
- velocidad de doble banda 3
- velocidad, cable 3

W

- WD Print Share 4, 81
- WD Print Share, instalación
 - en Mac 82
 - en un ordenador Windows 81
- WD Print Share, utilización 83
- WD Quick View
 - acceso a archivos almacenados 68
 - descripción 4
- WDSmartWare 5
- Wi-Fi Protected Security(WPS) 4

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Net es una marca comercial registrada de Western Digital Technologies, Inc. Adobe y Adobe Reader y el logotipo Adobe Reader incluido son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Es posible que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE.UU.

4779-705074-B00 Mayo 2012